付録／困ったときには

メニュー機能一覧

- ●　　　　の項目は「設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ●①～⑭およびそのほかの設定リセットされる機能については、別表1（P.496）をご覧ください。
- ●　　　　は、以下のリセット／初期化を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。
  - •メール設定リセット（P.182）
  - •ｉモード設定リセット（P.216）
  - •ｉチャネル初期化（P.225）
- ●あらかじめ機能に割り当てられている機能番号は、ダイヤルボタンに対応しています。同じ番号のダイヤルボタンを押すと、機能をすばやく呼び出すことができます。
- ●きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度にあわせてメニュー構成が変わるものや機能番号を押しても機能を呼び出せないものがあります。また、メニューの機能番号が表示されなかったり、表示されていてもダイヤルボタンに対応していない場合があります。

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
1 メール	1 受信BOX			－	P.170
	2 送信BOX			－	P.170
	3 保存BOX			－	P.160
	4 送受信BOX			－	P.170
	5 新規メール作成			－	P.150
	6 新規デコメアニメ作成			－	P.155
	7 デコメテンプレート			－	P.156
	8 新規SMS作成			－	P.187
	9 メール／メッセージ問合せ			－	P.165
	0 SMS問合せ			－	P.188
	* メール選択受信			－	P.164
	# メール設定（1/2）	1 受信設定	メール選択受信設定	OFF	P.181
			添付ファイル優先受信設定	イメージ～その他：全てチェックあり	
			添付ファイル自動再生設定	自動再生する	
			メール着信音	メール：You' ve got mail メッセージR：Small Message メッセージF：Small Message メール／メッセージ鳴動 ●メール～ｉコンシェル：すべてON（鳴動時間：5秒）	P.102

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
1 メール	# メール設定（1/2）	2 表示設定	メモ検索ボタン表示設定	ON	P.181
			受信時動作設定	通知優先	
			メッセージ自動表示設定	メッセージR優先	
			スクロール設定	1行スクロール	
			文字サイズ設定	中	
			メール一覧表示設定	1行+本文表示 一覧表示切替：名前表示	
			メッセージ一覧表示設定	2行表示	
			メール本文表示設定	通常表示	
		3 冒頭文／署名設定	冒頭文編集	未登録	P.182
			署名編集	未登録	
			自動貼付設定	冒頭文自動貼付：チェックあり 署名自動貼付：チェックあり	
		4 定型文／単語登録	定型文	固定定型文初期状態（フォルダ名はフォルダ1、2）	P.436
			単語登録	＜未登録＞	P.437
		5 BOXロック	受信BOX、送信BOX、保存BOX	全てチェックなし	P.139
		6 メール／メッセージ問合せ設定	メール～メッセージF	全てチェックあり	P.183
		7 メール返信引用設定	返信ボタン設定	ｉモードメール返信優先	P.166
			引用文字編集	＞	
		8 アドレス・迷惑メール設定		－	P.181
		9 編集時自動保存設定		ON	P.182
		0 メール読み上げ設定	読み上げ音声設定	女性ボイス1	P.182
			受信時読み上げ設定	有効	
		* 感情／キーワードお知らせ	感情お知らせ	チェックあり	P.183
			キーワードお知らせ	チェックなし	
			キーワード	なし	
		# SMS設定	送達通知設定	－	P.188
			有効期間設定	－	
			本文入力設定	日本語入力（70文字）	
			センター設定	－	P.189

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
1 メール	# メール設定（2/2）	1 緊急速報「エリアメール」設定	受信設定	利用する	P.187
			ブザー鳴動時間	10秒	
			マナー／公共モード時設定	マナー／公共モード時でも鳴動	
			着信音確認	緊急地震速報	
				災害・避難情報	
			その他	受信登録	
				●緊急地震速報 ●災害・避難情報	
				＜未登録＞	
		2 メール設定確認		－	P.182
		3 メール設定リセット		－	P.182
2 モード／web	1 Menu・検索			－	P.192
	2 Bookmark			－	P.203
	3 画面メモ			－	P.206
	4 サイト閲覧履歴			－	P.201
	5 URL入力			－	P.203
	6 iチャネル	1 iチャネル一覧		－	P.225
		2 テロップ表示設定	テロップ表示設定	表示する（背面ディスプレイOFF）	P.225
			テロップ文字サイズ設定	中	
			テロップ色設定	White	
			テロップ速度	標準	
		3 iチャネル初期化		－	P.225

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
2 iモード／web	7 iモード／web設定	1 iモードブラウザ設定	画像表示設定	表示する	P.214
			サウンド設定	ON：3	P.214
			動画自動再生設定	自動再生する	P.224
			ページ内データ取得設定	毎回確認	P.214
			Script動作設定	有効	P.214
			端末情報利用設定	利用する	P.216
			文字サイズ設定	中	P.214
			Cookie設定	有効	P.217
			Cookie削除	－	P.217
			Referer設定	有効	P.217
			タブ自動起動設定	自動起動する	P.215
			ポインタ表示設定	表示しない	P.215
		2 フルブラウザ設定	画像表示設定	表示する	P.214
			サウンド設定	ON：3	P.214
			動画自動再生設定	自動再生する	P.224
			ページ内データ取得設定	毎回確認	P.214
			Script動作設定	有効	P.214
			端末情報利用設定	利用する	P.216
			文字サイズ設定	中	P.214
			Cookie設定	有効	P.217
			Cookie削除	－	P.217
			Referer設定	有効	P.217
			タブ自動起動設定	自動起動する	P.215
			ポインタ表示設定	表示する	P.215
			フルブラウザホーム設定	http://www.google.co.jp	P.215
			表示モード設定	PCレイアウトモード	P.215
			フルブラウザ確認表示	毎回表示	P.215
			自動通信サイズ設定	毎回確認	P.215
			フルブラウザ利用設定	利用しない	P.215
			拡大縮小表示	100%	P.215
			ショートカット	1：ズームアウト 2：上ページスクロール 3：ズームイン 4：左ページスクロール 5：PagePilot 6：右ページスクロール 7：前のページへ戻る 8：下ページスクロール 9：次のページへ進む 0：Bookmark一覧 ✗：左タブに切替 #：右タブに切替	P.215

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
2 iモード／web	7 iモード／web設定	3 共通設定	証明書設定	すべて有効	P.218
			接続先設定	iモード ユーザ指定接続先：未登録	P.216
			セキュア通信サービス設定	ユーザ証明書操作	P.219
				センター接続先設定 ●ドコモ ●ユーザ指定接続先：未登録	
			iモードボタン設定	iMenu・検索接続	P.215
			スクロール設定	1行スクロール	P.215
			PagePilot表示設定	移動中に表示する	P.215
			ポインタ移動距離設定	普通	P.215
			ポインタ加速度設定	普通	P.215
			Bookmark表示設定	サムネイル	P.215
			タブ開き方設定	表で開く	P.215
		4 iモード設定確認		－	P.216
		5 iモード設定リセット		－	P.216
	8 ワンタッチマルチウィンドウ			－	P.205
	9 フルブラウザホーム			－	P.194

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
3 iアプリ	1 ソフト一覧（本体）			−	P.281
	2 iアプリ（microSD）			−	P.300
	3 iアプリコール履歴			−	P.297
	4 iアプリ実行情報		待受画面終了情報〜トレース情報	すべてデータなし	P.285
	5 iアプリ設定	1 自動起動設定		許可しない	P.296
		2 ソフト情報表示設定		表示しない	P.281
		3 iウィジェット海外利用設定		通信しない	P.303
		4 iウィジェット効果音設定		ON	P.303
		5 オートGPS優先設定		OFF	P.284
		6 iアプリコール機能設定	iアプリコールダウンロード設定	拒否しない	P.298
			iアプリコール音設定	着信鳴動音選択：Lucky Charm 鳴動時間設定：5秒 バイブレータ選択：OFF イルミネーション選択：色2	P.298
		7 iアプリ音量設定		レベル4	P.284
		8 iアプリ音優先設定		ミュージック／ワンセグ優先	P.284
		9 α照明設定		システム依存	P.284
		0 α省電力設定		設定しない	P.284
		* αバイブレータ		システム依存	P.284
		# iアプリ設定確認		−	P.285

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
4 カメラ／TV／MUSIC	1 カメラ	1 静止画撮影		⑫	P.236
		2 動画撮影		⑫	P.245
		3 アートフォトモード		⑫	P.243
		4 メディアスビューア	フィルタリング	詳細設定 ●日付：条件なし ●フォルダ：マイピクチャ（本体：カメラ、自動お預かり　microSD：ピクチャ）、ｉモーション／ムービー（本体：カメラ、microSD：SDビデオ、HDムービー／その他） ●撮影シーン：条件なし	P.339
		5 顔登録(アルバム用)		全て未登録	P.244
	2 ワンセグ	1 ワンセグ視聴		－	P.252
		2 番組表		－	P.256
		3 視聴予約リスト		－	P.258
		4 録画予約リスト		－	P.258
		5 予約録画結果		－	P.259
		6 テレビリンク		－	P.256
		7 チャンネルリスト選択		－	P.252
		8 チャンネル設定		－	P.251
		9 ユーザ設定		⑮	P.260
	3 ミュージックプレーヤー			②⑤	P.272
	4 Music&Videoチャネル			③⑤	P.264
5 データBOX（1/2）	1 マイピクチャ			①	P.332
	2 ミュージック			② ⑤	P.268
	3 Music&Videoチャネル			③ ⑤	P.267
	4 iモーション・ムービー			④ ⑤	P.344
	5 メロディ			⑥	P.356
	6 マイドキュメント			⑦	P.382
	7 きせかえツール			⑧	P.358
	8 マチキャラ			⑨	P.355
	9 キャラ電			⑩	P.353
	0 ワンセグ			－	P.351
	* ドキュメントビューア			－	P.384
	# フォント			⑪	P.359
5 データBOX（2/2）	1 SDその他ファイル			－	P.332

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
6 便利ツール（1/2）	1 バーコードリーダー		−	P.410
	2 電卓		−	P.415
	3 アラーム		すべてOFF	P.397
	4 赤外線受信		−	P.378
	5 スケジュール		−	P.398
	6 メモ		−	P.415
	7 ケータイデータお預かりサービス	データ確認／ダウンロード	−	P.143
		電話帳等を更新	−	P.143
		画像を更新	−	P.145
		設定情報を更新	−	P.145
		詳細設定／通信履歴	自動更新設定：− 電話帳画像送信設定：OFF メモ添付画像送信設定：ON その他設定：− 通信履歴確認：履歴なし	P.143
	8 microSD		−	P.364
	9 Enjoy Exercise		−	P.390
	0 メディアスビューア	フィルタリング	詳細設定 ●日付：条件なし ●フォルダ：マイピクチャ（本体：ｉモード、カメラ microSD：ピクチャ）、ｉモーション／ムービー（本体：ｉモード、カメラ、ムービー　microSD：SDビデオ、移行可能コンテンツ、HDムービー／その他、SD ムービー、レコーダ連携）、ワンセグ（ビデオ） ●撮影シーン：条件なし	P.339
	＊ ライフヒストリービューア		−	P.395
	# 使いかたガイド		−	P.52

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
6 便利ツール（2/2）	1 ボイスレコーダー		⑫	P.409
	2 Bluetooth	1 登録機器リスト	未登録 接続状態：すべて停止	P.422
		2 新規機器登録	－	P.422
		3 Bluetoothオン⇔Bluetoothオフ	Bluetoothオン※ ※ Bluetoothの電源はオフの状態）	P.424
		4 接続待機	個別設定：すべて解除	P.424
		5 ダイヤルアップ登録待機	－	P.424
		6 Bluetooth受信	－	P.380
		7 Bluetooth設定	セキュリティ設定：セキュリティ設定なし 全件転送パスワード設定：パスワードなし サーチ時間：5秒 着信音送出設定：送る 切断時通話設定：通話終了 ヘッドセット操作による発信：有効 ミュージックプレーヤー設定：自動起動／終了あり 自局情報：－	P.425
	3 おしゃべり機能		－	P.409
	4 辞典		－	P.417
	5 定型文／単語登録	1 定型文	固定定型文初期状態（フォルダ名はフォルダ1、2）	P.436
		2 単語登録	－	P.437
	6 ダウンロード辞書		－	P.437
	7 ドコモへのお問合せ		－	P.447

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
7 電話機能	1 電話帳	1 電話帳検索		⑭	P.93
		2 電話帳登録		⑭	P.91
		3 UIM（FOMA）カード操作		－	P.374
		4 電話帳設定･確認	ブログ・メールメンバー	－	P.161
			電話帳登録件数	－	P.97
			グループ設定	－	P.93
		5 電話帳画像転送		する	P.381
		6 直デン		－	P.98
	2 伝言メモ／音声メモ	1 メモの再生／消去		－	P.84
		2 テレビ電話メモの再生／消去		－	P.84
		3 音声メモ録音		－	P.408
		4 伝言メモ設定		OFF 応答メッセージ：標準（伝言メモ「ON」設定時） 呼出時間：13秒（伝言メモ「ON」設定時）	P.83
	3 発着信履歴	1 発信履歴		－	P.68
		2 着信履歴		－	
		3 リダイヤル		－	
	4 発着信・通話設定	1 迷惑電話ストップ		－	P.445
		2 番号通知お願いサービス		－	P.445
		3 発信者番号通知		－	P.61
		4 通話中の着信動作	通話中の着信動作選択	通常着信	P.447
			通話中着信設定	－	P.447
		5 発信詳細設定	ポーズダイヤル	－	P.72
			サブアドレス設定	ON	P.75
			プレフィックス設定	「WORLD CALL」（009130010） ユーザ設定：未登録	P.73

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
7 電話機能	4 発着信・通話設定	6 着信詳細設定	着信アンサー設定	エニーキーアンサー	P.78
			オート着信設定	音声着信、テレビ電話：オート着信なし	P.420
			オープン時自動応答設定	OFF	P.78
			呼出時間表示設定	無音時間設定：OFF ●無音時間：1秒（無音時間設定「ON」設定時）	P.142
				時間内不在着信表示：表示する	
			電話帳画像着信設定	ON	P.113
			不在／新着確認設定	日本語表示のとき：ボイス（名前通知：OFF） 英語表示のとき：ON	P.82
			発着信番号表示設定	白	P.113
		7 通話中詳細設定	ハイパークリアボイス	OFF	P.75
			受話音量	レベル4	P.79
			自動音声メモ	OFF	P.408
			ノイズキャンセラ	ON	P.76
			通話品質アラーム	アラームなし	P.106
			再接続機能	アラームなし	P.75
			保留音設定	応答保留音：応答保留音1 通話中保留音：通話中保留音	P.80
			クローズ動作設定	終話	P.79
		8 イヤホン機能設定	イヤホンスイッチ発信設定	OFF	P.419
			イヤホン切替設定	イヤホンとスピーカー	P.106
		9 着信拒否設定	登録外着信拒否	許可	P.141
			非通知設定～通知不可能	すべて許可 着信音：通常着信音と同じ 着信画面：通常着信画面と同じ	
		0 着信通知		－	P.443

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
7 電話機能	5 テレビ電話設定	1 受信画質設定		標準	P.66
		2 画像選択	応答保留選択	内蔵	P.85
			通話保留選択	内蔵	
			代替画像選択	キャラ電（ビーンズ（Beans））	
			伝言メモ選択	内蔵	
			伝言メモ準備選択	内蔵	
			音声メモ選択	内蔵	
		3 音声自動再発信		OFF	P.85
		4 テレビ電話切替機能通知		－	P.86
		5 ハンズフリー切替		ON	P.85
		6 パケット通信中着信設定		テレビ電話優先	P.86
	6 通話時間・料金	1 通話時間・料金		－	P.413
		2 通話料金通知	料金上限値設定	未設定	P.414
			上限値通知設定	通知しない	
			アラーム音選択	アラーム音	
			アラーム音量	レベル4	
		3 積算リセット		－	P.413
		4 積算料金自動リセット		OFF	P.414
	7 着もじ		メッセージ作成	お買い上げ時に登録されているメッセージ5件	P.70
			メッセージ表示設定	番号通知ありのみ	

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
7 電話機能	8 2in1			OFF	P.453
		1 モード切替		デュアルモード	
		2 電話帳2in1設定		ー	
		3 モード別待受画面設定		デュアルモード待受画面：Flight、Bモード待受画面：Sunset	
		4 番号別発着信設定		発着信番号表示設定 ●Aナンバー：白 ●Bナンバー：モスグリーン 着信設定 ●Aナンバー（Aアドレス） 各個別設定の値と同じ ●Bナンバー（Bアドレス） • 音声着信設定 着信音設定：着信音2 上記以外：Aナンバーと同じ • テレビ電話着信設定 着信音設定：着信音2 上記以外：Aナンバーと同じ • メール着信設定 着信音設定：You've got mail 上記以外：Aナンバーと同じ	
		5 2in1機能OFF		ー	
		6 着信回避設定		ー	
	9 メロディコール			ー	P.105
	0 留守番電話サービス			ー	P.442
	＊ その他ネットワークサービス	1 転送でんわ		ー	P.444
		2 キャッチホン		ー	P.443
		3 英語ガイダンス		ー	P.446
		4 遠隔操作設定		ー	P.448
		5 マルチナンバー	着信音設定	通常着信音と同じ	P.448
		6 デュアルネットワーク		ー	P.446
		7 追加サービス		ー	P.455
		8 OFFICEED		ー	P.455

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	1 画面・ディスプレイ（1/2）	1 きせかえツール設定		－	P.123
		2 待受画面設定	待受画面	Precision（本体色：BLUE）、 World（本体色：BLACK）、 Styling（本体色：RED）	P.112
			待受時計表示	表示方法：英語	P.120
				表示サイズ：上に小さく表示	
				文字色：ホワイト	
			アイコンパターン	電池アイコン、アンテナアイコン：White	P.115
			デスクトップアイコン設定	アイコンセット1～3 ●ショートカット： ｉコンシェル ミュージックプレーヤー Enjoy Exercise メディアスビューア クイック検索 使いかたガイド 音声クイック起動 microSD みんなNらんど ●通知（不在着信通知アイコン、新着メールアイコン） ・アイコン画像変更：画像設定なし ・相手別アイコン画像設定：未登録	P.121
		3 カラーテーマ設定		Blue（本体色：BLUE）、 Black（本体色：BLACK）、 Red（本体色：RED）	P.115
		4 各種画面設定	ウェイクアップ表示	ウェイクアップ音：ON ウェイクアップ表示：N-03C メッセージ：未入力	P.111
			電話発信～メール受信結果	White	

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	1 画面・ディスプレイ（1/2）	5 背面ディスプレイ設定		ON ●時計固定表示：OFF ●時計種類：時計2 ●着信表示：ON ●メール表示：OFF ●通信中表示：ON ●時報表示：OFF （時報表示「ON」設定時） ・通知時間：60分 ・イルミネーション選択：色7 ・パターン選択：パターン4 ●表示時間：15秒間	P.116
		6 マチキャラ設定	表示設定	ON（ひつじのしつじくん）	P.119
			自動アップデート設定	ON	
			アップデート通知設定	OFF	
		7 ソフトキー		Black	P.115
		8 オリジナルメニュー		プロフィール iモード/web バーコードリーダー スケジュール メール アラーム 赤外線受信 電卓 辞典 使いかたガイド ボタンカスタマイズ設定 未登録	P.115
		9 メニュー画面設定		Precision（本体色：BLUE）、World（本体色：BLACK）、Styling（本体色：RED）	P.115
		0 ピクチャ表示設定		ピクチャ一覧	P.333
		* 表示アイコン説明		－	P.29
		# 表示アイコン設定		ON	P.122
	1 画面・ディスプレイ（2/2）	1 プライバシーアングル		OFF	P.113
			表示調整	濃度：標準、明るさ：標準	P.113
		2 表示画質モード設定		ダイナミック	P.118
		3 クイックインフォ設定		送信元のみ表示	P.170
		4 インフォメーション表示設定		表示する	P.228

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	2 音／バイブ／マナー	1 着信音量	電話～ｉコンシェル	すべてレベル4	P.103
		2 着信音選択	電話	着信音1	P.102
			テレビ電話	着信音3	
			メール	You've got mail	
			メッセージR	Small Message	
			メッセージF	Small Message	
			ｉコンシェル	Stairstep Notes	
		3 その他音設定	ボタン確認音	ON	P.105
			充電確認音	ON	P.106
			メール／メッセージ鳴動	メール～ｉコンシェル：すべてON(鳴動時間:5秒)	P.106
			オープンクローズ音	オープン音：オープン1 鳴動時間：2.0秒 クローズ音：クローズ1 鳴動時間：2.0秒	P.105
		4 バイブレータ設定	電話～ｉコンシェル	すべてOFF	P.104
		5 マナーモード設定	マナーモード選択	マナーモード（オリジナルマナーの設定：初期値→P.111）	P.111
			マナー起動時間設定	すべてOFF	P.107
			マナー解除時間設定		
		6 ステレオ・3Dサウンド設定		ON	P.104
		7 マチキャラおしゃべり設定	おしゃべり	ON（おしゃべり出力先：スピーカー）	P.119
			音量	レベル4	
	3 照明・イルミネーション	1 照明設定	通常時	ON（点灯時間10秒間）＋省電（待ち時間1分）	P.114
			充電時	通常時と同じ	
			範囲	液晶＋ボタン	
			明るさ	自動調整ON（レベル4）	

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	3 照明・イルミネーション	2 イルミネーション設定	着信イルミネーション	着信イルミネーション選択 ●電話～テレビ電話： 色5（本体色：BLUE）、色2（本体色：BLACK）、色3（本体色：RED） ●メール～メッセージF： 色4（本体色：BLUE）、色6（本体色：BLACK、RED） ●ｉコンシェル： 色6（本体色：BLUE）、色5（本体色：BLACK、RED）	P.117
				パターン設定：パターン1	
				不在お知らせ：ON	
			通話中イルミネーション	イルミネーション選択：OFF パターン設定：パターン3	P.117
			クローズイルミネーション	ON ●イルミネーション選択：色7 ●パターン選択：パターン4	P.118
			メモイルミネーション	●イルミネーション選択：色4 ●パターン選択：パターン7	P.118
	4 文字表示／入力	1 フォント設定	フォント選択	FA丸ゴシック	P.120
			太さ	太字	
			文字サイズ	（一括設定）中	
		2 文字入力機能	入力方式切替	かな方式	P.429
			ワード予測（学習辞書）	ON	P.429
			学習履歴クリア	－	P.437
			T9かな／漢字切替	漢字	P.439
			挿入／上書き	挿入	P.429
		3 Select language		日本語	P.120
	5 時計	1 メイン時計設定	自動時刻時差補正	時刻補正：自動 時差補正：自動	P.60
			サマータイム	OFF	
		2 サブ時計設定	表示方法	自動（ローミング時自動表示）	P.61
			サマータイム	OFF	
		3 待受時計表示	表示方法	英語	P.120
			表示サイズ	上に小さく表示	
			文字色	ホワイト	
		4 自動電源ON		OFF	P.396
		5 自動電源OFF		OFF	

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	6 ロック・セキュリティ	1 ロック	ダイヤルロック	解除	P.128
			オリジナルロック	解除	P.133
				グループや項目の選択設定 オリジナルロック（個人情報）～（カスタム2）:「メール・ｉモード・ｉアプリ」、「データBOX」、「便利ツール・その他」、「電話機能・プロフィール」のみすべて選択	
		2 自動キーロック	クローズロック設定	OFF	P.137
			無操作ロック設定	OFF	
		3 シークレット	シークレットモード	解除	P.130
			シークレット専用モード	解除	P.130
			シークレット通知設定	通知しない	P.130
			着信動作設定	登録外着信の扱い	P.130
		4 着信拒否設定	登録外着信拒否	許可	P.141
			非通知設定～通知不可能	すべて許可 着信音：通常着信音と同じ 着信画面：通常着信画面と同じ	
		5 端末暗証番号変更		0000（数字のゼロ4つ）	P.127
		6 ICカード認証設定		無効	P.138
				外部ICカード情報：未登録	
		7 UIM（FOMA）カード設定		－	P.127
		8 スキャン機能	スキャン機能設定	スキャン機能：ON	P.537
				メッセージスキャン：ON	
	7 電池	1 電池残量		－	P.58
	8 外部接続	1 USBモード		通信モード	P.371
		2 Bluetooth		－	P.420
		3 イヤホンマイク		イヤホンマイク	P.419
		4 フェムトセル	フェムトセル利用設定	OFF	P.426
			フェムトセルサーチ	－	P.426

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	9 その他設定	1 サイドボタン設定		閉じた時有効	P.138
		2 ボタンカスタマイズ設定	カメラボタン設定	静止画撮影	P.396
			クイックボタン設定	静止画撮影	
		3 画面縦横自動切替		ON	P.119
		4 アラーム通知設定		通知優先	P.402
		5 セルフモード		解除	P.142
		6 設定リセット		－	P.146
		7 端末初期化		－	P.146
		8 ソフトウェア更新	自動更新設定	自動で更新 ●曜日：指定なし ●時刻：03:00	P.529
		9 クイック検索接続先設定		Google検索、Google画像検索、Googleニュース検索	P.202

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
9 地図／海外	1 地図			−	P.317
	2 ナビ			−	P.317
	3 イマドコサーチ	1 イマドコかんたんサーチ		−	−
		2 イマドコサーチ		−	−
	4 ｉエリア−周辺情報−			−	−
	5 GPSアプリ一覧			地図アプリ、 モバイルGoogleマップ、 Gガイド番組表リモコン	P.319
	6 現在地確認／通知	1 現在地確認		−	P.318
		2 現在地通知		未登録	P.322
	7 地図･GPS設定／履歴	1 位置履歴		履歴なし	P.324
		2 地図設定	地図選択	地図アプリ	P.317
			地図起動時動作設定	測位して起動	
		3 GPSボタン設定		地図を見る	P.318
		4 位置提供設定		位置提供OFF	P.320
		5 オートGPS	ドコモ提供サービス設定	利用しない	P.326
			オートGPS動作設定	ON、歩幅登録：60cm	
			設定サービス一覧	未登録	
			低電力時動作設定	停止する	
		6 測位モード設定	現在地確認〜位置提供	すべて標準モード	P.319 P.321 P.324
		7 現在地通知先登録		未登録	P.322
		8 サービス利用設定		−	P.322
		9 サービス利用／接続先設定		契約時接続先	P.321
		0 イルミネーション／鳴動音設定	音量	現在地確認〜位置提供／毎回確認：レベル4	P.105
			音選択	現在地確認〜位置提供／毎回確認：Soundroid	
			バイブレータ	現在地確認〜位置提供／毎回確認：パターン1	
			通知時間設定	現在地確認：OFF、現在地通知：ON（5秒）、位置提供／許可、位置提供／毎回確認：ON（20秒）	
			イルミネーション選択	現在地確認：OFF、現在地通知〜位置提供／毎回確認：色3	

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
9 地図／海外	8 海外ネットワークサーチ	1 3G／GSM切替		自動	P.461
		2 ネットワークサーチ設定		オート	P.461
		3 優先ネットワーク設定		－	P.462
		4 オペレータ名表示設定		表示あり	P.463
		5 在圏状態表示		－	P.462
		6 再検索アイコン表示設定		表示する	P.462
	9 海外設定	1 お問合せ（海外）		－	P.461
		2 サブ時計設定	表示方法	自動（ローミング時自動表示）	P.61
			サマータイム	OFF	
		3 ローミング時着信規制		－	P.463
		4 ローミング着信通知		－	P.464
		5 ローミングガイダンス		－	P.463
		6 国際ダイヤルアシスト	自動変換機能	ON	P.74
			国番号	「日本」（国番号：81）22件登録済み	
			国際プレフィックス	「WORLD CALL」（009130010）ユーザ設定：未登録	
		7 iモードサービス利用設定	iウィジェット海外利用設定	通信しない	P.462
		8 メール／メッセージ利用設定	メール選択受信	OFF	P.462
			メッセージR海外利用設定	－	
		9 ネットワークサービス	遠隔操作（有料）	－	P.464
			番号通知お願い（有料）	－	P.464
			ローミング着信通知（有料）	－	P.464
			ローミングガイダンス（有料）	－	P.464
			留守番電話（有料）	－	P.464
			転送でんわ（有料）	－	P.465
	0 海外ご利用ガイド			－	P.458
＊ iコンシェル				－	P.226
0 プロフィール				⑬	P.62 P.406

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
# おサイフケータイ	1 ICカード一覧			−	P.306
	2 DCMX			−	P.286
	3 トルカ			−	P.310
	4 ICカードロック設定		ICカードロック	OFF	P.308
			電源OFF時ICロック設定	直前の状態を保持	
			オートロック設定	OFF	
	5 設定		トルカ設定	ICカードから取得：許容する ●重複チェック：行う 自動読取設定：ON スクロール設定：1行スクロール	P.313
			放送トルカ取得設定	取得する	P.313
			ICカード通知設定	イルミネーション：ON バイブレータ：OFF	P.309
	6 ICオーナー確認			−	P.308
	7 ICオーナー変更			−	
	8 iモードで探す			−	−

■[別表1]そのほかの設定リセット機能

機能名	お買い上げ時の設定
①マイピクチャ	ソート：新しい順 表示サイズ設定：標準 一覧表示切替：タイトル＋画像（FOMA端末、microSD）
②ミュージック	一覧表示切替：タイトル＋画像
③Music&Videoチャネル	一覧表示切替：タイトル＋画像
④iモーション・ムービー	iモーション ●ソート：新しい順 ●音量：LEVEL4 ●表示サイズ設定：画面サイズで表示 ●サウンドエフェクト ・イコライザ：OFF ・Dolby Mobile：OFF ムービー ●一覧表示切替：名前＋画像（FOMA端末、microSD） ●音量：LEVEL12 ●表示サイズ設定：等倍表示 ●サウンドエフェクト ・イコライザ：OFF ・Dolby Mobile：OFF
⑤ミュージックプレーヤー	サウンドエフェクト ●イコライザ：OFF ●Dolby Mobile：OFF 再生モード変更：ノーマル 音量：LEVEL12
⑥メロディ	ソート：新しい順
⑦マイドキュメント	ソート：新しい順 一覧表示切替：タイトル＋画像（FOMA端末、microSD）
⑧きせかえツール	ソート：新しい順 一覧表示切替：タイトル＋画像（FOMA端末、microSD）
⑨マチキャラ	ソート：新しい順 一覧表示切替：タイトル＋画像（FOMA端末、microSD）
⑩キャラ電	代替画像設定：ビーンズ（Beans） 画像表示設定：画面サイズで表示 キャラ電撮影：フォト フォト ●画像サイズ選択：QCIF（176×144） ●画像保存設定：ファイン ムービー ●撮影種別設定：映像＋音声 ●動画保存設定：標準 ●ファイルサイズ：2MB以下
⑪フォント	ソート：新しい順 一覧表示切替：タイトル＋画像
⑫カメラ	静止画撮影 ●カメラモード：クイックショット ●シーン：オート ●オートフォーカス：ノーマル（カメラモードが「標準」のときは「顔検出」） ●サイズ：フルスクリーン ●ISO感度：ノーマル ●その他 ・保存／画質 自動保存：OFF アートフォトモード ●カメラモード：標準 静止画撮影／アートフォトモード共通 ●その他 ・保存／画質 保存先：本体（カメラフォルダ） 画質：スーパーファイン 動画撮影 ●カメラモード：ムービー ●シーン：オート ●オートフォーカス：ノーマル ●サイズ：HD 動画撮影／ボイスレコーダー共通 ●ファイルサイズ：10MB ●その他 ・保存／画質 自動保存：OFF 保存先：本体 画質／音質：最高品質 共通 ●明るさ：0 ●手ブレ補正：オート ●その他 ・セルフタイマー：10秒 ・エフェクト／調整 ちらつき軽減：オート ホワイトバランス：オート ・シャッター音／ムービーシャッター音／録音開始選択：シャッター音1 ●ファイル制限：なし その他 自分撮り ●位置設定：5

機能名	お買い上げ時の設定
⑫カメラ	連続撮影 ●撮影設定－連写設定 ・撮影間隔：0.1秒 ・枚数：20枚 スマイル ●撮影設定 ・スマイルレベル：レベル1（微笑）
⑬プロフィール	拡大表示⇔標準表示：標準表示
⑭電話帳	個別着信音／画像：すべて解除 個別発着信動作選択：すべて解除 拡大表示⇔標準表示：標準表示 誕生日お知らせ ●お知らせイルミネーション：ON ●イルミネーション選択：色4 ●パターン設定：パターン7
⑮ワンセグ	音量：レベル12 データ放送操作 ●放送トルカ取得設定：取得する 各種設定 ●表示／操作設定 ・画面表示切替：映像＋字幕＋データ放送 ユーザ設定 ●表示設定 ・字幕表示設定：ON ・横画面字幕位置設定：下部に表示 ・アイコン常時表示設定：ON ●ワンセグ効果 ・Dolby Mobile：OFF ・映像効果：ダイナミック ・なめらかワンセグ：OFF ●タイムシフト再生設定：オートON ●照明設定：常時点灯 ●クローズ音声継続設定：ON ●電池少量時録画設定：録画を継続する ●データ放送設定 ・画像表示設定：表示する ・効果音設定：ON ●ワンセグecoモード：解除
そのほかの機能	テレビ電話中 ●テレビ電話設定の明るさ調節：0 ●照明設定：常時点灯 文字入力中 ●自動カーソル移動：普通 マナーモード：解除 公共モード（ドライブモード）：解除 デスクトップ表示設定：常に表示

シンプルメニュー機能一覧

大項目	中項目	参照ページ
電話	電話帳登録	P.91
	電話帳検索	P.93
	伝言メモ／音声メモ	P.83、408
	発着信履歴	P.68
	通話時間・料金	P.413
	留守番電話	P.442
	電話番号表示	P.406
メール	受信メール	P.170
	送信メール	P.170
	保存メール	P.160
	新規メール作成	P.150
	センター問合せ	P.165
iモード	iメニュー	P.192
	Bookmark	P.203
	画面メモ	P.206
	サイト閲覧履歴	P.201
	URL入力	P.203
	フルブラウザホーム	P.194
カメラ	写真をとる	P.236
	動画をとる	P.245
	写真を見る	P.332
	動画を見る	P.344
ワンセグ	ワンセグ視聴	P.252
	録画予約	P.258
	チャンネル設定	P.251
データBOX	写真・静止画	P.332
	動画	P.344
	音楽・メロディ	P.268 P.356
	ワンセグ	P.351
	Music&Videoチャネル	P.266
	きせかえツール	P.358
	マチキャラ	P.355
	その他データ	P.332
便利ツール	スケジュール	P.398
	メモ	P.415
	アラーム	P.397
	電卓	P.415
	赤外線受信	P.378
	使いかたガイド	P.52

大項目	中項目	参照ページ
設定	着信音設定	P.102
	画面	P.111
	セキュリティ	P.128
	日付時刻	P.60

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

かな方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ1	./@-:~※1 _ 1	1
2	かきくけこ	カキクケコ2	abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ3	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ4	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ5	jklJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ6	mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ7	pqrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ8	tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎー	ワヲンヮ※2ー0	0	0+※3
*	゛ ゜ ※4、※5、※6	゛ ゜ ※4、※5、※6	________ ※4、※5	*
#	、。？！・スペース※7	、。？！・スペース※7	,.?!'-&()¥ スペース	#

※1 全角入力のときは「 ～ 」となります。
※2「ワ」の小文字は全角入力のときに入力できます。
※3「+」は1秒以上押して入力できます。
※4 小文字／大文字を切り替えることもできます。
※5 改行マーク「↲」が入力されます。
※6 文字を確定する前に[□]を押すと一時的に「_」が表示され、その状態で[*]を押すと単独で「゛」「゜」が入力できます。
※7 単語登録の読み入力では、入力できません。また、ドコモUIMカードへの電話帳登録のフリガナ入力のときは「、」「。」「？」「！」「・」は入力できません。

２タッチ方式で入力できる文字

■全角入力モード

ボタン		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1桁目	1	あ ぁ	い ぃ	う ぅ	え ぇ	お ぉ	A a	B b	C c	D d	E e
	2	か	き	く	け	こ	F f	G g	H h	I i	J j
	3	さ	し	す	せ	そ	K k	L l	M m	N n	O o
	4	た	ち	つ っ	て	と	P p	Q q	R r	S s	T t
	5	な	に	ぬ	ね	の	U u	V v	W w	X x	Y y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z z	？	！	—	／
	7	ま	み	む	め	も	￥	＆		※1 ☎	
	8	や ゃ	（	ゆ ゅ	）	よ ょ	＊	＃		※1 ♥	※2
	9	ら	り	る	れ	ろ	１	２	３	４	５
	0	わ ゎ	を	ん	゛ 、	゜ 。	６	７	８	９	０

■半角入力モード

ボタン		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1桁目	1	ｱ ｧ	ｲ ｨ	ｳ ｩ	ｴ ｪ	ｵ ｫ	A a	B b	C c	D d	E e
	2	ｶ	ｷ	ｸ	ｹ	ｺ	F f	G g	H h	I i	J j
	3	ｻ	ｼ	ｽ	ｾ	ｿ	K k	L l	M m	N n	O o
	4	ﾀ	ﾁ	ﾂ ｯ	ﾃ	ﾄ	P p	Q q	R r	S s	T t
	5	ﾅ	ﾆ	ﾇ	ﾈ	ﾉ	U u	V v	W w	X x	Y y
	6	ﾊ	ﾋ	ﾌ	ﾍ	ﾎ	Z z	?	!	-	/
	7	ﾏ	ﾐ	ﾑ	ﾒ	ﾓ	¥	&		※1 ☎	
	8	ﾔ ｬ	(	ﾕ ｭ	)	ﾖ ｮ	*	#		※1 ♥	※2
	9	ﾗ @	ﾘ /	ﾙ -	ﾚ _	ﾛ :	1 .ne.jp	2 .co.jp	3 .ac.jp	4 @docomo.ne.jp	5
	0	ﾜ ~	ｦ '	ﾝ	ﾞ ,	ﾟ .	6 www.	7 .com	8 .html	9 http://	0 https://

- ドコモUIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力では、全角入力モードでもカタカナ入力になります。

※1「メモ」や「定型文」の登録など、「絵文字入力」ができるときだけ使えます。また、常に全角文字として入力されます。SMS本文入力時、「絵文字入力」はできませんが「☎」「♥」は入力できます。

※2 [8][0]を押すと大文字入力モード（上段）と小文字入力モード（下段）とが切り替わります。また、大文字を入力したあとに[＊]を押して小文字に切り替えることもできます。

：スペースが入力されます。

T9入力方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード
1	あ行、1	ア行、1	./@?!(),-_:’ ~※1 &¥1スペース
2	か行、2	カ行、2	ABCabc2
3	さ行、3	サ行、3	DEFdef3
4	た行、4	タ行、4	GHIghi4
5	な行、5	ナ行、5	JKLjkl5
6	は行、6	ハ行、6	MNOmno6
7	ま行、7	マ行、7	PQRSpqrs7
8	や行、8	ヤ行、8	TUVtuv8
9	ら行、9	ラ行、9	WXYZwxyz9
0	わをんゎー、0	ワヲンヮ※2ー、0	0
*	※3、※4	※3、※4	※4、※5
#	※6	※6	――――

- 「数字入力モード」の文字割り当ては「かな方式」の文字割り当てを参照してください。
- ドコモUIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力、「単語登録」の読み入力時には、数字候補は表示されません。
- 「CapsLockモード」ではすべて大文字入力となります。「Shiftモード」でははじめの1文字のみ大文字が入力され、以降は小文字入力となります。モード解除の状態ではすべて小文字入力となります。
- 「Shiftモード」で文字確定後は、モード解除の状態に戻ります。

※1 全角入力のときは「￣」となります。
※2「ワ」の小文字は全角入力のみ入力できます。
※3 読み編集中は、「゛」「゜」（濁点、半濁点）が付いた変換候補の切り替えを行います。
※4 改行マーク「↲」が入力されます。
※5 文字を確定する前に押すと、スペースを入力し文字を確定します。
※6 読みおよび文字の確定後は、「、」「。」「？」「！」「・」「スペース」が表示されます。

変換記号読み一覧

以下の記号については、読みを入力して変換することもできます。なお、「きごう」と入力して変換すると、一部の記号が変換候補に表示されます。

文字入力	記号
あっと、あっとまーく	@ ＠
あんど	& ＆
いこーる	= ＝
えん	¥ ￥
おす	♂
おなじ	々
おなじく	〃
おんぷ	♪
かける	×
かっこ	() <> [] {} ‘’ “” ≪≫〈〉《》「」『』 【】〔〕（）〈〉［］｛｝ ｢｣ "
から	〜

文字入力	記号
こめ	※
ころん	: ： ;
こんま	, ，
さんかく	△▲▽▼
しかく	□■◇◆
しめ	〆
しゃせん	／＼
たす	+ ＋
てん	… 、・
どう	ヽヾゝゞ〃々
ぱーせんと	% ％
はてな	? ？
ひく	- −
ひしがた	◇◆

文字入力	記号
びっくり	! ！
ぷらす	+ ＋
ぷらすまいなす	±
ほし	☆★
まいなす	- −
まる	○●◎
むげん	∞
めす	♀
やじるし	→←↑↓
ゆうびん	〒
るーと	√
るん	♪
わる	÷

絵文字読み一覧

絵文字は、以下の読みを入力して変換することもできます。

- ここでは代表的な読みのみ掲載しております。

	読み
	わーい・かお・うれしい
	おこる・いかり・かお・ちっ
	がく・かお・かなしい・らくたん
	やだ・かお・かなしい・もうやだ
	かんがえる・かお・うーむ・うーん
	ほっ・かお
	ひやあせ・あせ・かお・にがわらい
	ひやあせ・あせ・かお
	いかり・かお・ぷー・ふくれる・ぷっくっく
	ぼけー・かお・ぼー
	はーと・かお
	あかんべ・かお・べー・あかんべー・あっかんべー
	うぃんく・かお・ういんく
	うれしい・かお・にこ・きゃー
	がまん・かお
	ねこ・どうぶつ・かお
	なみだ・かお・なき・えーん・かなしい・なく
	なみだ・かお・なき・かなしい
	えぬじー・だめ
	うまい・たべる・かお
	にやり・かお・わらい・いひひ・うれしい・うっしっし
	げっそり・さけび・むんく・かお・がーん
	はーと
	はーと
	しつれん・はーと
	はーと

	読み
	ふらふら・びっくり・かお・しょっく
	ぐっど・やじるし・や・うえ
	るんるん・おんぷ
	かわいい・はな
	きすまーく・きす・ちゅっ・くちびる
	ぴかぴか・あたらしい・きら・ぴか・きらきら
	でんきゅう・ひらめき・きら・ぴか
	むかっ・いかり
	ぱんち・いかり・て・ぐー
	ばくだん・ばくはつ・いかり
	むーど・おんぷ
	ばっど・やじるし・や・した・おちこむ・だうん
	ねむい・すいみん・ねる・ぐー・おやすみ
	びっくり・おどろき・えくすくらめーしょん
	びっくり・おどろき・えくすくらめーしょん
	びっくり・おどろき・えくすくらめーしょん
	どんっ・しょうげき
	あせあせ・あせ・とびちる
	あせ・たらーっ
	だっしゅ・にげろ・はしる・はしりだす
	のばす・ー
	のばす・ー
	はしるひと・だっしゅ・はしる・にげる・ひと
	め・みる・みて
	みみ・きく
	て・ぐー
	て・ちょき・ぴーす

	読み
	て・ぱー
	あし・あしあと
	めがね
	おーけー・て・おっけー・ぐー・ぐっど・らじゃー
	おひつじざ・せいざ
	おうしざ・せいざ
	ふたござ・せいざ
	かにざ・せいざ
	ししざ・せいざ・がっかり
	おとめざ・せいざ
	てんびんざ・せいざ
	さそりざ・せいざ
	いてざ・せいざ
	やぎざ・せいざ
	みずがめざ・せいざ
	うおざ・せいざ
	ぽけっとべる・ぽけべる・べる
	かめら・しゃしん
	かばん・ばっぐ・おでかけ・かいもの
	でんわ
	けいたいでんわ・けいたい・けーたい・でんわ
	めも
	はーと・とらんぷ
	すぺーど・とらんぷ
	だいや・とらんぷ
	くらぶ・とらんぷ
	くるまいす
	かちんこ・かっと・かんとく
	ふくろ
	ぺん・めも

	読み
	ひとかげ
	いす
	とけい・じかん
	めーる・てがみ・あどれす・めーるする
	あいでぃー
	ぱすわーど・かぎ
	つぎ・りたーん・かいぎょう・じこうあり
	くりあ
	さーち・しらべる・むしめがね
	にゅー・にゅう・あたらしい
	はた・ふらっぐ・いち・いちじょうほう
	ふりーだいやる
	しゃーぷ・しゃーぷだいやる
	もばきゅー
	けってい・おーけー・おっけー
	あいあぷり・あぷり
	あいあぷり・あぷり
	ちゃぺる・べる・かね・けっこん
	どあ・とびら
	どるぶくろ・かね・おかね・どる
	ぱそこん・ぴーしー
	らぶれたー・らぶめーる・てがみ・めーる
	れんち・しゅうり・せってい
	くりっぷ・てんぷ
	こぴーらいと・こぴー
	とれーどまーく
	まるひ・ひみつ
	りさいくる・くりかえし
	とうろくしょうひょう・れじすたーどとれーどまーく・れじすとれっど
	きけん・ちゅうい・けいこく
	きんし

	読み
	くうしつ・くうせき・くうしゃ・あき
	ごうかく
	まんしつ・まんせき・まんしゃ・いっぱい
	はれ・てんき・たいよう・いいきぶん
	くもり・てんき・くも・もやもや
	あめ・てんき・かさ・ゆううつ
	ゆき・てんき・ゆきだるま
	かみなり・てんき・ぴか
	たいふう・てんき・まる・ぐるぐる・うずまき
	きり・てんき
	あめ・こさめ・てんき・かさ
	しんげつ・つき・まる
	みかづき・つき
	はんつき・つき・はんげつ
	つき・ややかけつき
	まんげつ・つき・まる
	よる・つき・おやすみ
	なみ・うぇーぶ・うみ
	くろーばー・はな・よつば
	ちゅーりっぷ・はな
	め・は
	でんしゃ・のりもの・いどう
	ちかてつ・のりもの・めとろ
	しんかんせん・のりもの
	くるま・のりもの・せだん・いどう
	くるま・のりもの・あーるぶい・いどう
	ばす・のりもの・いどう
	ふね・のりもの・ぼーっ
	ひこうき・のりもの
	いえ・たてもの・うち
	びる・たてもの・かいしゃ
	ゆうびんきょく・ゆうびん
	びょういん

	読み
	ぎんこう・ばんく
	えーてぃーえむ・ばんく
	ほてる
	こんびに・こんびにえんす
	がそりんすたんど・がすすたんど・がす
	ちゅうしゃじょう・ぱーきんぐ・ぴー
	しんごう
	といれ・べんじょ
	れすとらん・しょくじ・ごはん・めし
	びよういん・はさみ・とこや
	おんせん・いいきぶん
	がっこう
	きっさてん・しょくじ・さてん・おちゃ・かっぷ
	ばー・しょくじ・さけ・かんぱい・かくてる・ぐらす
	びーる・しょくじ・さけ・かんぱい・じょっき
	ふぁーすとふーど・しょくじ・はんばーがー・たべもの・ばーがー
	ゆのみ・おちゃ・ちゃ・まったり
	さくらんぼ・はな・ちぇりー
	ばなな・たべもの
	りんご・たべもの・あっぷる
	おにぎり・おむすび・たべもの
	しょーとけーき・けーき・たべもの
	とっくり・おちょこ・さけ・かんぱい・にほんしゅ
	どんぶり・ごはん・たべもの・しょくじ・らーめん
	ぱん・しょくじ・たべもの・しょくぱん
	わいんぐらす・わいん・さけ・かんぱい・ぐらす
	いぬ・どうぶつ
	ねこ・どうぶつ

	読み
	かたつむり・どうぶつ
	ひよこ・どうぶつ
	ぺんぎん・どうぶつ
	さかな・どうぶつ
	うま・どうぶつ・けいば
	ぶた・どうぶつ・ぶー
	ぶてぃっく・くつ・ふく・はいひーる
	くつ
	てぃーしゃつ・しゃつ・ふく
	さいふ・かね・おかね・がまぐち
	けしょう・くちべに
	じーんず・ふく・ずぼん
	えんぴつ・めも
	おうかん・かんむり・おう
	ゆびわ・りんぐ
	すなどけい・じかん
	うでどけい・とけい・じかん
	しゃつ・すぽーつ・ふく・らんにんぐ
	やきゅう・すぽーつ・ぼーる
	くらぶ・ごるふ・すぽーつ
	てにす・らけっと・すぽーつ
	さっかー・すぽーつ・ぼーる
	すきー・すぽーつ
	ばすけっとぼーる・すぽーつ・ばすけ・ばすけっと・かれし
	ごーる・もーたーすぽーつ・はた・ふらっぐ・えふわん・しゅうごう
	からおけ・まいく・うた
	えいが・びでお・むーびー
	ゆうえんち・もくば
	おんがく・きく・へっどほん
	あーと・かいが・ぱれっと
	えんげき・しばい

	読み
	いべんと
	ちけっと・きっぷ
	きつえん・たばこ
	きんえん・たばこ
	ほん
	りぼん
	ぷれぜんと・おめでとう
	ばーすでー・おめでとう・たんじょうび・きゃんどる・ろうそく
	てれび
	げーむ・こんとろーらー
	しーでぃー
	りぞーと・よっと・ふね
	くりすます・き・つりー
	すのぼ・すのーぼーど・すぽーつ・さーふぃん
	じてんしゃ・のりもの・ちゃり
	ふじさん・やま
	もみじ・は
	さくら・はな
	みぎななめうえ・やじるし・うえ
	みぎななめした・やじるし・した
	ひだりななめうえ・やじるし・うえ
	ひだりななめした・やじるし・した
	あいもーど・あい
	あいもーど・あい
1	いち・すうじ
2	に・すうじ
3	さん・すうじ
4	し・よん・すうじ
5	ご・すうじ
6	ろく・すうじ
7	なな・しち・すうじ
8	はち・すうじ
9	きゅう・く・すうじ
0	ぜろ・れい・すうじ

	読み
	やじるし・や・さゆう
	やじるし・や・じょうげ
soon	すーん
ON!	おん
end	えんど・おわり
	でんわ・でんわばんごう・けいたいでんわ・でんわする
	めーる・あどれす・めーるする
FAX	ふぁっくす
	どこも・どこもていきょう
	どこもぽいんと・どこも
¥	ゆうりょう・えん・かね
FREE	むりょう・ただ・ふりー

● 絵文字の予測候補について

文字入力（編集）画面では、読みに対応した絵文字が組み合わされて表示されます（組み合わせ絵文字）。
たとえば、「ありがとう」には や[3][9] などが予測候補として表示されます。

<例>

- こんにちは
- かなしい
- おめでとう
- うれしい

おしらせ

絵文字をｉモード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。なお、ｉモード端末であっても、相手の機種によっては正しく表示されないこともあります。

顔文字読み一覧

顔文字は、以下の読みを入力して変換することもできます。
• ここでは代表的な顔文字のみ掲載しております。

読み	顔文字
あきれた	(-.-)
	(--;)
	(-_-)
	(-_-;)
あせ	(。・ω・。)
	(--;)
	(^^;
	(^-^;
	(^_^;)
	(^o^;)
	(-_-;)
	(汗)
	f(^^;
	f(^_^;
あせあせ	(;^_^A
あっかんべ	:-p
あは	(o^o^o)
ありがと	m(__)m
ありがとう	m(__)m
いいな	(m'□'m)
	(o> ω <o)
いかり	(` ´)
いかる	(怒)
いじいじ	φ(.. ;)
いじわる	Ψ(`∀´#)
いたい	(>_<)
いたた	(>_<)
	(><)
いっぷく	(^ .^)y-~~~
	(^!^)y~
いてっ	(>_<)
うぃんく	(*^_ ')
	(^_-)
ういんく	(*^_ ')
	(^_-)
	;-)
うーん	(*_*)
	(--;)
	(-_-;)
	(￣～￣;)
	(- ω -)
うなずき	(..)
	(__)
うるうる	(;_;)
	(;o;)
	(T_T)
	(ToT)
	(TT)
	(T-T)
うん	(..)
	(^^)
	(^-^)
	(^_^)
	(__)
え	(@_@;)
えーん	(;_;)
	(;o;)
	(´ Д `)
	(T_T)
	(ToT)
	(TT)
	(T-T)
	(Tω丶)
	(ノд<。)゜。
	X-<
	ΩÅΩ;
えがお	(^.^)
	(^^)
	(^-^)
	(^^)d
	(^^)v
	(^-^)v
	(^_^)
えがお	(^_^)v
	(^o^)
	(^o^)v
	(^q^)
	:-)
	:->
	＼(^^)／
	＼(^-^)／
	＼(^_^)／
	＼(^o^)／
	f(^_^)
えへん	(￣^￣)
おいしい	(^q^)
おー	(^o^)
おお	:-O
おーい	(^O^)／
おこる	(怒)
	:-(
	:-<
おじぎ	m(__)m
おどろき	:-O
おねがい	m(__)m
がーん	(____ ;)
	(￣□￣;)!!
	Σ(￣□￣;)
かお	(*^^*)
	(*_*)
	(-.-)
	(..)
	(._.)
	(._.)_
	(--;)
	(;_;)
	(;o;)
	(@_@)
	(^.^)
	(^^)
	(^-^)

読み	顔文字
かお	(^^)d
	(^^)v
	(^-^)v
	(^^;
	(^-^;
	(^^ ゞ
	(^_-)
	(^_^)
	(^_^)v
	(^_^;)
	(^ ◯ ^)
	(^0_0^)
	(^ O^)
	(^o^)
	(^o^)v
	(^o^;)
	(^q^)
	(-_-)
	(-_-;)
	(__)
	(˜_˜)
	(˜_˜;)
	(˜o˜)
	(+_+)
	(>_<)
	(T_T)
	(ToT)
	(TT)
	(T-T)
	)^o^(
	:-(
	:-)
	:-<
	:->
	:-O
	:-p
	;-)
	＼ (^^) ／
	＼ (^-^) ／
	＼ (^_^) ／
	＼ (^o^) ／
	^/^
	^^;
	^_^;

読み	顔文字
かお	_(._.)_
	>^_^<
	f(^^;
	f(^_^)
	f(^_^;
	m(__)m
	X-<
かぜ	(*> U <*)
かなしい	:-(
	:-<
がまん	(; ´ ∩ `)
かよう	(火)
がんば	p(^^)q
かんぱい	(^^) ／▽☆▽＼ (^^)
きこえない	|(-_-)|
きゃー	(。≧∇≦。)
ぎゃはは	(^Q^)/^
きらーん	(☆。☆)
きんよう	(金)
くしょう	(苦笑)
ぐっど	(^^)d
げつよう	(月)
こあら	(－Q－)
こまった	) ω (
	＞＜
こまったもんだ	(￣～￣) ξ
ごめん	(* c *)
	(^ 人 ^)
	(- 人 -)
ごめんなさい	m(__)m
こんにちは	(● ´ ∀ ` ●)/
さよなら	(^_^)/˜
	(_´ Д `) ノ ˜˜
	(T_T)/˜
しあわせ	(* ´ ∀ ` *)
	ヽ (´ ▽ `)/
じーっ	(-_-)
しーん	(-_-)

読み	顔文字
しくしく	(;_;)
	(;o;)
	(´ ; ω ; `)
	(T_T)
	(ToT)
	(TT)
	(T-T)
しくじる	X-<
じとっ	(-.-)
	(-_-)
じばく	(爆)
しまったー	X-<
しょう	(笑)
すいよう	(水)
すまいる	:-)
	;-)
すみません	m(__)m
だっしゅ	ε ＝ ┏ (・_・) ┛
たらー	(--;)
	(^^;
	(^-^;
	(^_^;)
	(^o^;)
	(-_-;)
ちゅ	(^3^)/
	(^ ε ^)- ☆ Chu!!
つっこみ	(= ・ ω ・)/
てれ	(*^^*)
	(照)
てれる	(*/ ω ＼ *)
	(*ymy*)
	(// ∀ //)
	(／ _ ＼ ;)
	(∩ ∇ `)
	(≧ ω ≦)
	(● ´ mn `)
どき	(◎ - ◎ ;)
ども	＼ (^_^)(^_^) ／
どよう	(土)
どれどれ	(..)
どんまい	b(・ ∇ ・ ●)
なかよし	^ — ^) 人 (^ — ^
なき	(泣)

読み	顔文字
なきがお	(;_;)
	(;o;)
	(T_T)
	(ToT)
	(TT)
	(T-T)
なく	(泣)
なぜ	(?_?)
	(ﾟ Uｏ)?
なみだ	(涙)
なやむ	(-_-;)
にこ	(*^_^*)
	(* ´ ▽ `)
	(^-^)
	(^m^)
	(' ∀ '●)
	(o^ ∀ ^o)
	(o ‘∀ ‘o)
	(ｏ ^ ▽ ^ ｏ)
	:-)
	:->
	;-)
にこっ	(^.^)
	(^^)
	(^-^)
	(^_^)
にちよう	(日)
ね	(^.^)b
ねてる	(-_-)zz
ねむい	(ρ _-) ノ
	(眠)
	＼ (˜o˜) ／
ばく	(爆)
ばくしょう	(爆)
はてな	(・ ・?)
ばんざい	＼ (^^) ／
	＼ (^-^) ／
	＼ (^_^) ／
	＼ (^o^) ／
	＼ (^O^) ／
びくっ	(*_*)
びっくり	(ｏ д O ;)
	w(ﾟ Oﾟ)w

読み	顔文字
ひやあせ	(^o^;
ぶい	(^^)v
	(^-^)v
	(^_^)v
	(^o^)v
ぶたー	)^o^(
ぷぷっ	(´ ψψ `)
べー	:-p
へこむ	(´ `)
	(´ ω `)
	(・ ω ・)
ぺこり	m(__)m
ほし	☆彡
ぽりぽり	(^^ ゞ
	f(^^;
	f(^_^)
	f(^_^;
まずい	(--;)
	(-_-;)
む	(ー__ーメ)
	o(￣ ^ ￣ o)
むー	:-(
	:-<
むか	(;-_-+
	(` へ ´)
めがてん	(・ ・;)
めも	φ (..)
もくよう	(木)
やだ	(○ >_<)
よだれ	(^q^)
よろしく	☆ヽ (▽⌒ *)
わーい	(*^ □ ^*)
	(^o^)
	(^O^)
	(´ ∀ `)
	(≧▼≦)
	＼ (^^) ／
	＼ (^-^) ／
	＼ (^_^) ／
	＼ (^o^) ／
	o(^ ▽ ^o)(o^ ▽ ^)o
わくわく	o(^-^)o

読み	顔文字
わらい	(^ ω ^)
	(^ 皿 ^)
	(笑)

マルチアクセスの組み合わせ

新たに発生した通信＼現在の通信状態	音声電話		テレビ電話		iモードを利用※1	iアプリを利用	iモードメール	
	発信	着信	発信	着信			送信	受信
音声通話中	△※2	△※3	×	△※4	○	×	○	○
テレビ電話中	×	△※4	−	△※4	×	×	×	×※5
iモード中※1	○	○	△※6	△※7	−	○	○	○
パソコンなどと接続してのパケット通信中	○	○	×	×	×	△※8	×	×※5
64Kデータ通信中	×	△※4	×	△※4	×	×	×	×※5

新たに発生した通信＼現在の通信状態	SMS		パケット通信		64Kデータ通信	
	送信	受信	送信	受信	送信	受信
音声通話中	○	○	○	○	×	△※4
テレビ電話中	×	○	×	×	×	△※4
iモード中※1	○	○	×	×	×	×
パソコンなどと接続してのパケット通信中	○	○	−	−	×	×
64Kデータ通信中	○	○	×	×	×	△※4

○：起動できます。　×：起動できません。　△：条件により起動できます。
−：機能的に実現しない組み合わせです。

※1 iチャネルの情報サイトの表示、フルブラウザ、トルカでの通信を含みます。
※2「キャッチホン」をご契約されている場合、現在の音声電話を保留にして発信することができます。
※3「キャッチホン」をご契約されている場合、現在の音声電話を保留にして応答することができます。また、「留守番電話」や「転送でんわ」をご契約されている場合、現在の通信を終了してから新たに発生した着信に応答することができます。→P.447
※4「キャッチホン」「留守番電話」「転送でんわ」をご契約されている場合、現在の通信を終了してから新たに発生した着信に応答することができます。→P.447
※5 iモードメールやメッセージR／Fは受信されず、iモードセンターに保管されます。iモードセンターに保管されたiモードメールやメッセージR／Fは通信終了後、「メール／メッセージ問合せ」を行うと受信できます。
※6 iモード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。
※7「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」に設定している場合、テレビ電話の着信に応答すると、iモード通信が切断されます。
※8 iアプリのソフトの通信はできません。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。
詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。
また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- スイッチ付イヤホンマイク P001※1／P002※1
- ステレオイヤホンセット P001※1
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※2／P02※2
- 平型ステレオイヤホンセット P01※2
- Bluetoothヘッドセット F01※3
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01
- ワイヤレスイヤホンセット P01／02
- 骨伝導レシーバマイク 01※2／02
- FOMA USB接続ケーブル※4
- FOMA ACアダプタ 01※5／02※5
- FOMA乾電池アダプタ 01
- キャリングケースL 01
- キャリングケース 02
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※4
- FOMA 補助充電アダプタ 01／02
- 車載ハンズフリーキット 01※6
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- データ通信アダプタ N01
- FOMA室内用補助アンテナ※7
- FOMA室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※7
- 車内ホルダ 01※8
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※5
- FOMA DCアダプタ 01／02
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- 卓上ホルダ N32
- 電池パック N20
- リアカバー N51

※1 N-03Cと接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01が必要です。
※2 N-03Cと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
※3 Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01が必要です。
※4 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
※5 ACアダプタでの充電方法について→P.55、57
※6 N-03Cを充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。
※7 日本国内で使用してください。
※8 N-03Cを車内ホルダに取り付ける際は、「車内ホルダ 01 取扱説明書」に記載されている使用方法②の表「4段目」に取り付けてください。

動画再生ソフトのご紹介

● パソコンで動画（MP4形式のファイル）を再生するには、Apple Inc. のQuickTime Player（無料）ver. 6.4以上（またはver. 6.3+3GPP）が必要です。
● QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。
  http://www.apple.com/jp/quicktime/download/
  - ダウンロードには、インターネットと接続しているパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
  - 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら

- まずはじめにソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要がある場合はソフトウェアを更新してください。→P.529
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。
- FOMA端末の現象は、カテゴリ別に分類して記載しています。一覧中の色文字は現象、黒文字はそれに対するチェック箇所と参照ページです。

電源

FOMA端末の電源が入らない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.54
- 電池切れになっていませんか。→P.57

を1秒以上押してから電源が入るまで時間がかかる

- 電話帳などのデータがいっぱいのときは、その確認に時間がかかるようになります。→P.97

充電

次のようなアニメーションが表示され、「ピーッピーッピーッ…」というアラーム音が鳴っている



- 電池が切れました。充電してください。→P.55、58



- 充電しながらｉモードやｉアプリなどの操作を行うと、FOMA端末の温度が上昇して充電が停止し、電池が切れる場合があります。FOMA端末の温度が下がるのを待ってから充電してください。

充電ができない（充電ランプが点灯しない／点滅する）

- FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.54
- アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライターソケットにしっかりと差し込まれていますか。→P.57
- アダプタとFOMA端末が正しく取り付けられていますか（ACアダプタ（別売）をお使いのとき、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または付属の卓上ホルダにしっかりと接続されていますか）。→P.57
- 卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
- 充電しながら通話や通信、そのほか機能の操作を長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇して、電池アイコンが点滅している状態で、充電ランプが消える場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。
- ご使用の状況により充電が途中で停止する場合があります。使用しているすべての機能を終了してから再度充電を行ってください。

端末操作

操作中・充電中に熱くなる

- 操作中や充電中、また、充電しながらｉアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。

電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。
  圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。→P.55
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
  十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。→P.55

電源断・再起動が起きる

- 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

ボタンを押しても動作しない

- 磁気を帯びた製品にFOMA端末を近づけると、ボタンの操作が正しくできなくなることがあります。磁気からFOMA端末を離してご使用ください。
- ダイヤルロック／おまかせロックを設定していませんか。→P.128
- 自動キーロック中ではありませんか。→P.137
- 「サイドボタン設定」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。→P.138

ボタン確認音が出ない

- 「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。→P.105
- マナーモード設定中ではありませんか。→P.106
- ecoモードを設定していませんか。→P.114

エニーキーアンサーで音声電話、テレビ電話に出ることができない

- 「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」または「OFF」に設定していませんか。→P.78
- テレビ電話にエニーキーアンサーで出ることはできません。

FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを押しても操作できない

- 自動キーロック中ではありませんか。→P.137
- 「サイドボタン設定」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。→P.138

FOMA端末を閉じているときに、▼［☼］を押しても不在着信などの確認ができない

- 「不在／新着確認設定」を「OFF」に設定していませんか。→P.82
- 自動キーロック中ではありませんか。→P.137
- 「サイドボタン設定」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。→P.138
- 「着信音量」の「電話」を「消去」に設定していませんか。→P.103

ボタンを押したときの画面の反応が遅い

- FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカード間で容量の大きいデータをやりとりしたときなどに起こる場合があります。

発信履歴／リダイヤル、送信アドレス一覧が勝手に消えてしまう

- 「個別発着信動作選択」の「指定発信制限」を設定しませんでしたか。→P.139

ドコモUIMカードが認識されない

- ドコモUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→P.52
- FOMAカード（青色）を挿入していませんか。→P.52

時計がずれる

- 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。
  自動時刻時差補正が設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。→P.60

通話

ダイヤルボタンを押しても発信できない

- 「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.135
- 自動キーロック中ではありませんか。→P.137
- 指定発信制限設定中ではありませんか。→P.139
- ダイヤルロックを設定していませんか。→P.128
- セルフモードを設定していませんか。→P.142

着信できない　または　着信音が鳴らない

- 以下の機能を設定していませんか。
  個別発着信動作選択→P.139
  ・指定着信拒否　・指定着信許可
  ・指定転送でんわ　・指定留守番電話
  呼出時間表示設定→P.142
  ・無音時間設定
  着信拒否設定→P.141
  ・登録外着信拒否　・通知不可能
  ・公衆電話　・非通知設定
- マナーモード設定中ではありませんか。→P.106
- 公共モード（ドライブモード）設定中ではありませんか。→P.80
- 「着信・メール受信表示」の「着信」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.135
- セルフモード設定中ではありませんか。→P.142
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定していませんか。→P.442、444
- 番号通知お願いサービスを開始に設定していませんか。→P.445
- デュアルネットワークサービスでmovaを有効にしていませんか。→P.446
- 着信音量を「消去」に設定していませんか。→P.103
- 伝言メモの呼出時間を「0秒」に設定していませんか。→P.83
- 相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.130
  - 「シークレット」の「着信動作設定」を「サイレント着信」に設定していませんか。→P.130
  - 「シークレット」の「着信動作設定」を「登録外着信の扱い」に設定していて、「登録外着信拒否」を「拒否」に設定していませんか。→P.130、141

着信があっても着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、着信イルミネーションの点滅）が行われない

- 「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を「ON」に設定している場合、電話帳に登録されていない電話番号や、電話番号を通知しない相手からの着信があると、設定した時間が経過するまで着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、着信イルミネーションの点滅）が行われません。→P.142
- 相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.130
  - 「シークレット」の「着信動作設定」を「サイレント着信」に設定していませんか。→P.130

メール着信音やアラーム音は鳴るのに、電話がかかってきたときの着信音が鳴らない

- 「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を長い時間（99秒など）に設定していませんか。「無音時間設定」を短い時間に設定してください。→P.142

音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定した着信音と違う着信音が鳴る

- 各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。→P.103
- 相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.130

音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定したイメージと違うイメージが表示される

- 各機能の着信の設定が重なった場合、画像は優先順位に従って動作します。→P.103
- 相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.130

音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定した色や点滅パターンと違う色や点滅パターンで着信イルミネーションが動作する

- 各機能の着信イルミネーションの設定が重なった場合、着信イルミネーションは優先順位に従って動作します。→P.117
- 相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.130

着信画面や着信音がお買い上げ時の設定で動作する

- 着信画面と着信音の組み合わせ、優先順位によって着信画面か着信音のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合があります。
- ダウンロードしたFlash画像を着信画面やメール受信結果画面に設定したあと、iモーション、ミュージックを着信音やメール着信音に設定すると着信画面と着信音の組み合わせによっては、画面がお買い上げ時の設定で表示される場合があります。

電話がかかってきたとき、電話帳に登録した名前が表示されず、電話番号が表示されてしまう

- 電源を入れた直後はドコモUIMカードを読み込んでいることがあり、すぐに電話帳機能を使えないことがあります。
- ダイヤルロック／おまかせロック設定中ではありませんか。→P.128
- 相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.130

「圏外」の表示が出て電話がかけられない

- サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。→P.59

通話ができない（場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）

- 電源を入れ直すか、電池またはドコモUIMカードを入れ直してください。
- 電波の性質により、「」～「」を表示している状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- 指定着信拒否、指定着信許可など着信制限を設定していませんか。
- 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

ダイヤルしたが話中音（ツーツー音）が出てつながらない

- 市外局番を忘れていませんか。→P.64
- 「しばらくお待ちください」の表示が出ていませんか。

画面に「圏外です」と表示される

- サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。→P.59

「圏外」の表示が出て話中音（ツーツー音）が出る

- サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。→P.59

画面

ディスプレイが暗い

- 「照明設定」でディスプレイの点灯時間の設定を短い時間に設定していませんか。→P.114
- 「照明設定」でディスプレイの明るさの設定を「レベル1」や「レベル2」、「自動調整ON」に設定していませんか。→P.114
  「自動調整ON」の場合は周囲の明るさによって変わります。
- 省電力モードを「ON」に設定していませんか。→P.114
- ecoモードを設定していませんか。→P.114
- 「プライバシーアングル」を「ON」に設定していませんか。→P.113

ディスプレイ、ダイヤルボタンの照明が点灯しない

●「照明設定」でディスプレイの照明の通常時の点灯を「OFF」に設定していませんか。→P.114
●5 を1秒以上押してディスプレイの照明の点灯／消灯を切り替えることができます。→P.114
●ワンセグecoモードを設定していませんか。→P.260

ディスプレイに何も表示されずボタン付近の照明が点滅する

●省電力モード中です。ボタンを押すと、省電力モードが解除されます。→P.114

背面ディスプレイに何も表示されない

●「背面ディスプレイ」の設定を「OFF」に設定していませんか。
●ecoモードを設定していませんか。→P.114

iチャネルが表示されない

●ecoモードを設定していませんか。→P.114

音声

通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

●受話口と耳の位置がずれていませんか。→P.26
●受話口がシールなど何かでふさがれていませんか。
●ハンズフリー中にスピーカが何かでふさがれていませんか。
●「受話音量」の設定を変更していませんか。
聞き取りやすい音量に変更してください。→P.79
●ハイパークリアボイスの設定を変更すると、相手の声が聞き取りやすくなります。→P.75

データ表示

各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する

●画像やメロディなどの取得時に挿入していたドコモUIMカードが挿入されていますか。→P.53

動画／iモーションや着うたフル®の表示、再生に時間がかかる

●「移行可能コンテンツ」フォルダに保存された動画／iモーションや着うたフル®ではありませんか。
「移行可能コンテンツ」フォルダに保存されたデータの場合、表示や再生に時間がかかることがあります。

フォント、画像、iモーション、ミュージック、Music&Videoチャネル、ビデオ、マチキャラの替わりに文字が表示される

●以下の表示がされた場合は、利用している機能で選択できないフォント、画像、iモーション、ミュージック、Music&Videoチャネル、ビデオ、マチキャラです。
以下の表示がされていないデータを選択してください。
「Not Available」「Expired File」「No Preview Data」→P.120、267、268、332、344、351、355

PDFデータが正しく表示されない

●PDFビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むPDFデータの場合、正しく表示されないことがあります。

PDFデータの表示に時間がかかる

●サイズが大きいPDFデータなどの場合、表示に時間がかかることがあります。

ドキュメントデータが正しく表示されない

●ドキュメント対応ビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むドキュメントデータの場合、正しく表示されないことがあります。

ドキュメントデータの表示に時間がかかる

●サイズが大きいドキュメントデータなどの場合、表示に時間がかかることがあります。

画像表示しようとすると「☒」、「Not Available」が表示される　または　デモやプレビューで「☒」、「Not Available」が表示される

●画像データが壊れている場合は「☒」、「Not Available」が表示されることがあります。

メール

メールを自動で受信しない

●メール設定の「メール選択受信設定」で「ON」を設定していませんか。「OFF」に設定してください。→P.164、181
●相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.130

メールを受信しても着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、着信イルミネーションの点滅）が行われない

●「メール／メッセージ鳴動」を「OFF」に設定していませんか。→P.106
●「着信・メール受信表示」の「メール／メッセージ受信表示」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.135
●「受信時動作設定」を「操作優先」に設定していませんか。→P.181
●相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.130

メールを受信したときにメールに設定した着信音と違う着信音が鳴る

- 各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。→P.103
- 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールのメールアドレスに設定されている着信音が鳴ります。→P.103
- 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメール着信設定の着信音設定で着信音を設定してください。→P.97
- メールの送信元のメールアドレス(受信メールの詳細画面に表示されるメールアドレス)を電話帳に正しく登録し、そのアドレスにメール着信設定の着信音設定で着信音を設定していますか。→P.97
- SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたSMS着信設定の着信音設定が有効となります。→P.97
- 相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.130

メールを受信したときにメールに設定した着信イルミネーションの色と違う色で点滅する

- 各機能の着信の設定が重なった場合、着信イルミネーションは優先順位に従って点滅します。→P.117
- 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールのメールアドレスに設定されているメール着信設定のイルミネーション設定に従って着信イルミネーションが点滅します。→P.117
- 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメール着信設定のイルミネーション設定でイルミネーションを設定してください。→P.97
- メールの送信元のメールアドレス(受信メールの詳細画面に表示されるメールアドレス)を電話帳に正しく登録し、そのアドレスにメール着信設定のイルミネーション設定でイルミネーションを設定していますか。→P.97
- SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたSMS着信設定のイルミネーション設定が有効となります。→P.97
- 相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.130

メールが自動振分けされない

- 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、自動振分け設定には電話番号のみを登録してください。→P.176
- 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」以外のときは自動振分け設定にはドメインまですべて登録しないと振り分けされません。→P.176

SMSを受信したときに電話帳に登録した名前が表示されない

- 電話帳の電話番号欄( )に送信元の電話番号を正しく登録していますか。→P.91

メール送信中に切断され、SMSを受信した/もう一度操作しようとするとメッセージが表示される

- 一定時間内に著しく大量のデータ通信が多いと切断されSMSで通知されます。SMSの内容と表示されるメッセージに従ってください。

送信したメールが送信BOXに残らない

- メール連動型iアプリ専用フォルダに「すべて振分け」を設定していませんか。
  メール連動型 i アプリ専用フォルダを選択して確認してください。→P.172
- 相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.130

受信したメールが受信BOXに残らず、「 (白色)」が消えない

- 受信BOXの中のメール連動型iアプリ専用フォルダに「 」が表示されていませんか。またはメール連動型iアプリ専用フォルダに「すべて振分け」を設定していませんか。
  該当するメール連動型 i アプリ専用フォルダを反転表示してサブメニューから「フォルダ内表示」を選択して確認してください。→P.172

添付ファイルが自動受信されない/添付ファイルが削除されてしまう

- 「添付ファイル優先受信設定」を確認してください。
- 「メールサイズ制限」の設定を確認してください。詳しくは『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

iモード

iモード、iモードメール、iアプリ、iチャネル、iコンシェルに接続できない

- 「接続先設定」を「iモード」以外に設定していませんか。→P.216
- iモードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

「 」が点滅したまま消えない

- メール/メッセージ問合せ･メール送受信などのあとや途中でiモード接続が途切れたときは、iモードマークは点滅したままになります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断されますが、電源ボタン を押せばすぐに終了できます。

カメラ

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。
- 近くの被写体を撮影するときは、オートフォーカスを「接写」に切り替えてください。→P.237
- 手ブレ補正が「OFF」になっていませんか。→P.234
- オートフォーカスを「OFF」で撮影していませんか。→P.237
- 人物を撮影するときは、オートフォーカスを「顔検出」に切り替えてください。→P.237

カメラで撮影すると画像がちらつく

- 室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。「ちらつき軽減」の設定を変更することにより、画面のちらつきを軽減することができる場合があります。→P.235

カメラで撮影した静止画や動画が白っぽくなる

- 「ちらつき軽減」の設定を「モード1（50Hz地域）」または「モード2（60Hz地域）」に変更したまま屋外などの明るい場所で撮影していませんか。「ちらつき軽減」の設定を「オート」に戻してください。→P.235

ワンセグ

ワンセグ視聴ができない

- 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。
- チャンネル設定をしていますか。→P.251

おサイフケータイ

おサイフケータイが使えない

- FOMA端末の マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P.306
- ICカードロック、ダイヤルロックやおまかせロックを設定していませんか。→P.128、308
- 電池パックを取り外すと、ICカード機能は利用できなくなります。

おサイフケータイ対応ｉアプリが削除できない

- ICカード内のデータを削除したあと、ｉアプリを削除してください。→P.283
  なお、「iD 設定アプリ」は削除できません。
  削除したいｉアプリが利用しているICカード内のデータを削除しないと、ｉアプリを削除できない場合があります。
  削除できなかった場合は、ドコモショップなどまでお問い合わせください。

海外利用

画面に「圏外」や「ネットワーク再検索」が表示されたままで国際ローミングサービスが利用できない

- 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。
- 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』などの国際サービスガイドで確認してください。
- 「ネットワークサーチ設定」でサービスに対応している通信事業者を検索してください。→P.461
- 日本国内から海外へ移動したあとに、「3G／GSM切替」を「自動」または対応しているネットワークに切り替えてください。日本国内で「自動」にしていた場合は、FOMA端末の電源を入れ直してください。

音声電話やテレビ電話がかかってこない

- 「ローミング時着信規制」を「規制開始」に設定していませんか。→P.463
- 「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」以外に設定していませんか。→P.86
- GSM／GPRSネットワーク利用中にテレビ電話は利用できません。

相手の電話番号が通知されてこない／相手の電話番号とは違う番号が通知されてくる／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない

- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。
  また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

海外で利用中に突然、発信や着信ができなくなる

- ドコモ インフォメーションセンターで、ご利用累積額をご確認ください。「国際ローミングサービス（WORLD WING）」のご利用には、あらかじめご利用停止目安額が設定されています。超過するとサービスがすべて停止します。ご利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を清算していただくことで、サービスを再開します。
- 「3G／GSM切替」の設定を確認してください。「自動」に設定されていると、特定のネットワークを受信し利用できない場合があります。設定を「3G」または「GSM／GPRS」に切り替え、滞在中の国や地域に対応するネットワークに変更してください。→P.461

データ管理

データ転送が行われない

●USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

microSDカードに保存したデータが表示されない

●「microSDチェックディスク」を行ってください。→P.364

動画／iモーションや着うたフル®をmicroSDカードにコピー、移動できない

●部分的に保存された着うたフル®ではありませんか。→P.269

●再生制限（回数、期間、期限）の切れた動画／iモーションや着うたフル®ではありませんか。→P.333

SD-Audioデータ再生時に、microSDカードを認識しなくなったり、「このデータは　再生できません」と表示される

●いったん「SD-Jukebox」で音楽データをパソコンに移動し、microSDカードを「SD-Jukebox」でフォーマットしてください。その後、音楽データをmicroSDカードに戻して使用してください。

PDFデータをFOMA端末にコピーできない

●PDFデータのサイズが2Mバイトを超えていませんか。→P.382

PDFデータをmicroSDカードにコピーできない

●ページ単位で取得したPDFデータではありませんか。→P.382

FOMA通信設定ファイル（ドライバ）のインストールやデータ通信ができない

●USBモードを「microSDモード」や「MTPモード」に設定していませんか。「通信モード」に設定してください。→P.371

MTPモードでパソコンと接続できない

●ほかのFOMA端末でWMAデータを転送したmicroSDカードを使用すると、MTPモードでパソコンと接続できない場合があります。→P.270

MTPモードでパソコンと接続するとカメラデバイスとして認識されてしまう

●Windows Media Playerのバージョンが9以下ではありませんか。→P.270
Windows Media Playerのバージョンが9以下の場合は、Windows Media PlayerがMTPに対応していないため、MTPデバイスとして認識されません。
Windows Media Playerのバージョンアップを行い、いったんカメラデバイスとして認識されたN-03Cを以下の手順で削除してください。

[Windows XPの場合]

1. N-03CをUSBケーブルでパソコンに接続する
2. 「スタート」メニューの「マイコンピュータ」を右クリックし、「管理」をクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする
3. 「イメージングデバイス」の「N-03C」を右クリックし、「無効」をクリックする
4. 「イメージングデバイス」の「N-03C」を右クリックし、「削除」をクリックする
5. パソコンからN-03Cを取り外す
6. 再度、MTPモードに設定してN-03Cをパソコンに接続する

Bluetooth機能

Bluetooth通信対応機器と接続ができない／サーチしても見つからない

●Bluetooth通信対応機器（市販品）側を機器登録待ち受け状態にしてから、FOMA端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth通信対応機器（市販品）、FOMA端末両方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。

カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態でFOMA端末から発信できない

●相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

地図・GPS機能

オートGPSサービス情報が設定できない

●電池残量が少なくなり、オートGPS機能が停止していませんか。
「低電力時動作設定」により、オートGPS機能が停止している場合は、オートGPSサービス情報は設定できません。この場合、「低電力時動作設定」を「停止しない」に設定するか、または、充電をすることで設定できるようになります。→P.327

●オートGPS動作設定がOFFになっていませんか。→P.326

●オートGPS機能が動作しない状態になっていませんか。→P.326

こんな表示が出たら

- 以下の表では、色文字がエラーメッセージ、黒文字がエラーメッセージに対する説明／対処方法と参照ページです。
- エラーメッセージは数字、英字、五十音順に記載しています。
- エラーメッセージ中の（ ）内の数字は、ｉモードセンターのエラー識別コードです。

数字／英字

「“●▲■.ne.jp”宛のメールが混み合っているため、送信できません（555）Unable to send. “●▲■.ne.jp” is not available temporarily.」

※ ドメイン名については送信先により表示が異なります。

- 回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから操作し直してください。

「ACMmax規制中です　発信できません」

- ドコモ UIM カード内に設定されている積算料金上限値を超えているため発信できない場合に表示されます。「積算料金リセット」を実行すると規制が解除されます。→P.414

「BOXロック設定中のため　削除できません」

- 受信BOX／送信BOX全体またはメール連動型ｉアプリ専用フォルダにロックがかかっているため、メール連動型ｉアプリとメール連動型ｉアプリ専用フォルダを削除できません。メール連動型ｉアプリとメール連動型ｉアプリ専用フォルダを削除する場合は、該当BOXやフォルダのロックを解除してください。
  メール連動型ｉアプリのみ削除する場合は、ｉアプリ削除時に、対応するメール連動型ｉアプリ専用フォルダを削除するかどうかのメッセージが表示されたら「NO」を選択します。→P.139

「BOXロック設定中のためダウンロードできません」

- 受信BOX／送信BOX全体またはメール連動型ｉアプリ専用フォルダにロックがかかっているため、メール連動型ｉアプリをダウンロードやバージョンアップできません。メール連動型ｉアプリをダウンロードやバージョンアップする場合には、該当BOXやフォルダのロックを解除してください。→P.139

「ICカード内データがいっぱいのため移動できません」

- おサイフケータイ対応ｉアプリをmicroSDカードから移動する際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。
  「OK」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名と、そのサービスを削除することで確保できる容量（バイト数）、不足エリアサイズが表示されます。

「ICカード内データがいっぱいのためダウンロードできません　いずれかのサービスを削除しますか？」／「ICカード内データがいっぱいのためバージョンアップできません　いずれかのサービスを削除しますか？」／「ICカード内データがいっぱいのため起動できません　いずれかのサービスを削除しますか？」／「ICカード内データがいっぱいのため移動できません　いずれかのソフトを削除しますか？」

- おサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。「YES」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名と、そのサービスを削除することで確保できる容量（バイト数）、不足エリアサイズが表示されますので、削除するサービスを選択し、メッセージに従いｉアプリを起動してサービスを削除してください。
- おサイフケータイ対応ｉアプリをmicroSDカードから移動する際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。「YES」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名が表示されますので、削除するサービスを選択し、メッセージに従いサービスを削除してください。

「ｉアプリTo設定されていません」

- サイト、メール、赤外線通信機能、バーコードリーダー、ICカード、トルカ、データ放送、スケジュールからソフトを起動しようとしたときに、指定されたソフトが連携許可されていないため、起動できない場合に表示されます。→P.298

「ｉアプリの通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」
- ｉアプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。継続してｉアプリの通信を行う場合は「YES」を選択し、通信を行わない場合は「NO」を選択します。ｉアプリのご利用を中止する場合は「終了」を選択します。

「ｉアプリ利用を継続し通信を行いますか？」
- 「ｉアプリの通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」と表示されたときに「NO」または「終了」を選択し、またすぐに通信が発生した場合に表示されます。継続してｉアプリの通信を行う場合は「YES」を選択します。ｉアプリのご利用を中止する場合は「終了」を選択します。

「ｉモーション最大サイズを超えています」
- ｉモーションをダウンロードしたときに、最大サイズを超えた場合などに表示されます。

「microSDが挿入されていません」
- microSDカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。microSDカードがFOMA端末に正しく取り付けられているか確認してください。→P.360

「microSDの交換またはチェックディスクをおすすめします」
- microSDカードのチェックディスクを行ってください。→P.364

「microSDへコピーできませんでした」
- 何らかの原因でコピーすることができませんでした。新しいmicroSDカードと交換してコピーし直してください。

「PIN1コードがロックされています」
- PIN1コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。■を押すとPINロック解除コードを入力する画面が表示されますので、PINロック解除コードを正しく入力してロックを解除してください。→P.127

「PINロック解除コードがロックされています」
- PINロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたりドコモUIMカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。ドコモショップ窓口までお問い合わせください。→P.127

「SSL/TLS通信が切断されました」
- SSL／TLS通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できなかったときに表示されます。再度接続し直してください。

「SSL/TLS通信が無効です」
- SSL／TLS通信の認証中にエラーが発生してSSL／TLS通信が切断されたときに表示されます。

「SSL/TLS通信が無効に設定されています」
- 「証明書」の設定で「無効」にした証明書を受信したときに表示されます。証明書の内容を確認し、証明書を有効に設定してから再度接続し直してください。→P.197、218

「UIM（FOMA）カードが異なるため起動できませんでした」
- ドコモUIMカードセキュリティ機能によって制限されているｉアプリを自動起動しようとした場合に表示されます。→P.53

「UIM（FOMA）カードが異なるためご利用できません」
- ドコモUIMカードセキュリティ機能により保護されているデータのデスクトップアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。→P.53
- ドコモUIMカードセキュリティ機能により保護されている画面メモ、メッセージR／Fを選択して実行しようとしたときに表示されます。→P.53

「UIM（FOMA）カードが異なるため指定されたソフトが起動できませんでした」
- ドコモUIMカードセキュリティ機能によって制限されているｉアプリを指定して起動しようとした場合に表示されます。→P.53

「UIM（FOMA）カード読み込み中です　起動できません」
- ドコモUIMカードを読み込み中にドコモUIMカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。しばらくたってから操作し直してください。

「UIM（FOMA）カードを挿入／再確認してください」
- ドコモUIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。ドコモUIMカードが正しく差し込まれているかご確認ください。→P.52

「URLが長すぎて登録できません」
- URLが半角256文字を超えるため、Bookmarkへの登録ができません。

「URLが不正です」
- 「URL入力」のとき、「http://」または「https://」以外ではじまるURLを入力したり、何も入力されていない状態で「ｉモードで接続」もしくは「フルブラウザで接続」を選択したときに表示されます。URLを入力し直してください。→P.196、203、215

あ行

「相手を発見できませんでした」
- Bluetooth機器からの応答がないため、登録または接続できませんでした。

「応答がありませんでした（408）」
- サイトからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続してください。

「同じサービスを利用するソフトがあるためダウンロードできません　該当するサービスを削除しますか？」／「同じサービスを利用するソフトがあるためバージョンアップできません　該当するサービスを削除しますか？」

●おサイフケータイ対応ｉアプリで同様のサービスをすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスのダウンロードやバージョンアップができません。「YES」を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。

「同じサービスを利用するソフトをすべて削除後移動してください」

●おサイフケータイ対応ｉアプリで同様のサービスをすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、microSDカードからの移動ができません。登録済みのサービスを削除してください。

「おまかせロック中です」

●おまかせロックが設定されています。おまかせロック設定中は、音声電話／テレビ電話の着信、電源を入れる／切るの操作を除き、すべてのボタン操作がロックされます。→P.128

か行

「海外でご利用の場合　Bナンバー発信はできません　Aナンバー発信します」

●2in1のモードがBモードのとき、海外から電話の発信操作を行った場合に表示されます。Aナンバーで電話番号を非通知にして発信する場合は「非通知発信」を選択します。

「該当するデータはありません」

●電話帳検索を行ったとき、検索条件を満たす電話帳が登録されていない場合に表示されます。

「外部ICカードが見つかりません」

●ICカード認証機能を利用したユーザ認証時に、タイムアウトにより認証できなかった場合に表示されます。→P.138

「画像に誤りがあり正しく動作しません」

●画像データに誤りがあるため、Flash画像を表示できなくなったときに表示されます。

「切替できません」

●音声通話中にテレビ電話に切り替えようとしたとき、相手側がパケット通信中（ｉモード含む）などの理由で切り替えできない場合に表示されます。相手側の状況を確認して再度切り替え操作を行ってください。→P.67

「携帯電話/UIM（FOMA）カードの製造番号を送信します」

●サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。「YES」を選択すると、携帯電話製造番号が送信されます。送信したくないときは「NO」を選択します。→P.193

「圏外です」

●サービスエリア外や電波が届かない場所で、ｉモードのサービスを利用しようとしたときに表示されます。「Tıl」が表示される場所まで移動してｉモードのサービスをご利用ください。→P.59

「現在お使いのUIM（FOMA）カードがICオーナーではないためダウンロードできません」／「現在お使いのUIM（FOMA）カードがICオーナーではないため移動できません」／「現在お使いのUIM（FOMA）カードがICオーナーではないため起動できません」／「現在お使いのUIM（FOMA）カードがICオーナーではないため削除できません」／「現在お使いのUIM（FOMA）カードがICオーナーではないためバージョンアップできません」

●挿入しているドコモUIMカードとおサイフケータイ内のICカードに登録されているドコモUIMカード情報が異なる場合、おサイフケータイ対応ｉアプリを操作しようとしたときやmicroSDカードからｉアプリを移動しようとしたときに表示されます。

「このｉモーションは再生可能回数が終了しました」

●再生回数が終了したｉモーションのデスクトップアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。

「このｉモーションは再生期限が切れました」

●再生期間または再生期限が終了したｉモーションのデスクトップアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。

「このカードは使用できません」

●本FOMA端末に対応していないmicroSDカードです。対応しているmicroSDカードを使用してください。→P.359

●ドコモUIMカードが正しく取り付けられていないか、使用できないカードが挿入されています。なお、本FOMA端末ではFOMAカード（青色）はご使用できません。→P.52

「この外部ICカードは解除できません」

●ICカード認証機能を利用したユーザ認証時に、登録されていない非接触ICカードを マークに重ね合わせた場合に表示されます。→P.138

「このサイトとのSSL/TLS通信は無効です」

●書き換えられたSSL／TLS証明書を受信したときに表示されます。このサイトとはSSL／TLS通信できません。

「このサイトの安全性が確認できません　接続しますか？」

●サポート外のSSL／TLS証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。

「このサイトは安全でない可能性があります　接続しますか？」

●期限切れまたは有効期間前のSSL／TLSサーバ証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。

●「メイン時計設定」が行われていない場合にSSL／TLS通信に対応したサイトやインターネットのホームページに接続しようとしたときに表示されます。「メイン時計設定」を行ってください。→P.60

「この接続先の安全性が確認できません　接続しますか？」

●端末内のSSL／TLSルート証明書が期限切れの場合に表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。

●SSL／TLS通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続中に、クライアント証明書の送付要求があったときに表示されます。→P.197

「この接続先は安全でない可能性があります　接続しますか？」

●SSL／TLS証明書のCN（名前）が一致しないときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。

「このデータは再生できない可能性があります」

●MP4（Mobile MP4）形式以外のｉモーションを取得したときに表示されます。

「このデータはダウンロードできません」

●きせかえツール、マチキャラなどをダウンロードしたときに、通信エラーが起きた場合やデータ不正や最大サイズを超えた場合に表示されます。

「これ以上機能を起動できません」

●ほかの機能を終了してから操作をしてください。

「コンテンツに誤りがあるためダウンロードできません」

●ｉモーション以外のデータや非対応のｉモーションを取得しようとしたときに表示されます。

さ行

「サービス未契約です」

●ｉモードをご契約いただいていないため、ｉモードのサービスをご利用になれません。ｉモードをご利用になるにはお申し込みが必要です。

●ｉモードを途中からご契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

「再起動しました」

●エラーが発生したため再起動しました。

「再起動しました　UIM（FOMA）カードの金属部分の汚れは　再起動の原因となります　金属部分の清掃を　おすすめします」

●ドコモUIMカードの金属部分の汚れにより、接触が悪くなったため再起動しました。ドコモUIMカードの金属部分を乾いた綿棒などで拭いてください。

「再起動しました　電源ON時の電池の抜き差しや電池の金属部分の汚れは　再起動の原因となります　金属部分の清掃を　おすすめします」

●電源を入れたままでの電池パックの付け直しや、電池パックの金属部分の汚れにより、接触が悪くなったため再起動しました。電池パックの金属部分が汚れているときは、乾いた綿棒などで拭いてください。

「再生可能回数が終了しました　削除しますか？」

●再生回数が終了したｉモーションや着うたフル®を再生しようとしたときに表示されます。「YES」を選択すると、削除されます。

「再生可能期限が切れました　削除しますか？」

●再生可能期限または再生可能期間が過ぎているｉモーションや着うたフル®を再生しようとしたときに表示されます。「YES」を選択すると、削除されます。

「再生制限データに誤りがあるため取得できません」

●再生可能期限または再生可能期間が過ぎているため、ｉモーションや着うたフル®をダウンロードできません。

「最大サイズを超えました」「最大サイズを超えたので中断しました」「最大サイズを超えているためダウンロードできません」

●ｉモードブラウザやフルブラウザで受信したデータが1ページの最大サイズを超えたため、受信を中断し、取得したところまでのデータを表示します。

●ダウンロード辞書、キャラ電などをダウンロード中に最大サイズを超えた場合に表示されます。

「最大サイズを超えています　受信できません（452）」

●受信するデータが最大サイズを超えているため受信できない場合に表示されます。

「最大フレーム数を超えたので中断しました」

●ｉモード／フルブラウザで表示できるフレーム数を超えているため、インターネットホームページを表示できません。

「サイトが移動しました（301）」

●サイトが移動したため、URLが変更されています。Bookmarkやデスクトップアイコンに登録されている場合は登録し直してください。→P.121、204、215

「サイトに接続できませんでした（403）」

●何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続してください。

「削除される添付ファイルがあります」

●転送するｉモードメールに、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されています。■を押すと、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが削除されます。

「作成可能サイズを超えるため一部削除されます」

●宛先、題名、本文のいずれか、または複数のデータが最大サイズを超えているため、超えた部分が削除されて新規メール作成画面が表示されます。

「指定サイトがみつかりません（404）」

●サイトが見つかりませんでした。サイトが存在しない可能性があります。

「指定されたソフトがありません」

●メール、赤外線通信機能、バーコードリーダー、ICカード、データ放送、スケジュールからのｉアプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。

「指定されたデータがありません　デスクトップアイコンを削除しますか？」

●削除されたデータのデスクトップアイコンを選択して起動しようとしたときに表示されます。

「指定したサイトへは接続できませんでした（504）」

●何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続してください。

「指定の宛先には送信できません」

●宛先に「,」が含まれているため送信できません。「,」を削除してください。
●受信したメールのメールアドレスが半角50文字を超えるため、メールを返信することができません。
●数字と「#」「✗」以外の文字およびスペースを含むためSMSを送信できません。数字または「#」「✗」以外の文字やスペースを削除してください。

「指定発信制限設定中です」

●指定発信制限設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。→P.139

「しばらくお待ちください」

●音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから音声電話やテレビ電話、ｉモードをご利用ください。
なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

「しばらくお待ちください（パケット）」

●パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

「充電器異常　充電を中止してください」

●付属の卓上ホルダ、ACアダプタ、FOMA端末をそれぞれ外し、さらにFOMA端末から電池パックを外したあと、再度取り付けてから充電をやり直してください。再び同じ動作をする場合は、ACアダプタやDCアダプタ、FOMA端末の異常や故障が考えられますので、ドコモショップなど窓口までご相談ください。

「受信可能なチャンネルがサーチできませんでした」

●その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

「上限額を超過しているため接続出来ません」

●リミット機能付料金プランの上限額を超えています。

「すでに他の機能が起動中です　起動できません」／「すでに他の機能が起動中です　設定できません」

●ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。

「セキュリティエラーのためｉアプリ待受画面を解除しました」／「セキュリティエラーのため終了しました」

●許可されていない動作をしようとしたため、ｉアプリやｉアプリ待受画面（ｉアプリDXを含む）やウィジェットアプリが終了したときに表示されます。→P.285、300、303

（赤外線通信中／ｉC通信中に）「接続相手が見つかりません　続けますか？」

●接続相手を発見／認識できません。赤外線通信の場合は赤外線ポートを向かい合わせて置いてください。ｉC通信の場合は マークを確認してもう一度重ね合わせてください。「YES」を選択するともう一度やり直すことができます。→P.378、379

「接続が中断されました」

●電波が弱いため、ｉモードが中断されました。電波の強い場所に移動してからｉモードのサービスをご利用ください。→P.59
●電波が強く「」マークが表示されているのにこのメッセージが表示される場合には、接続したサイトなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。

●デコメール®テンプレート、デコメアニメ®テンプレートなどをダウンロードしたときに、通信エラーが起きた場合に表示されます。

「接続できません」

●接続先の設定が正しくないときに表示されます。MENU▶「iモード／web」▶「iモード／web設定」▶「共通設定」▶「接続先設定」で接続先を正しく設定し直してください。→P.216

●何らかの原因でiモードに接続できませんでした。もう一度接続してください。

「接続できませんでした」

●「発信者番号通知」を「通知する」に設定しておかけ直しください。→P.61、72

「選局情報がありません」

●チャンネル情報がないため、お勧めメールを作成できません。

「送信できない宛先があります」

●複数の宛先にiモードメールを返信するときに、返信できない宛先がある場合に表示されます。

「送信できなかった宛先があります（561）」

●一部の宛先にメールが正しく送信できませんでした。

「送信できませんでした　宛先を確認してください（451）」

●指定した宛先にメールが正しく送信できなかった場合に表示されます。

「ソフトに誤りがあります」／「ソフトに誤りがあるため移動できません」／「ソフトに誤りがあるためダウンロードできません」／「ソフトに誤りがあるためバージョンアップを中止しました」

●ソフトのデータが不正のため、ダウンロードやバージョンアップ、microSDカードからの移動ができないときに表示されます。

「ソフトに継続動作できない障害が発生しました」

●ソフト起動中に動作を継続できないエラーが発生したときに表示されます。

「ソフト利用を継続し通信を行いますか？」

●「通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」と表示されたときに「NO」または「終了」を選択し、またすぐに通信が発生した場合に表示されます。継続してiアプリの通信を行う場合は「YES」を選択します。iアプリのご利用を中止する場合は「終了」を選択します。

た行

「対応機種ではありません」

●取得しようとしたソフトが本FOMA端末に対応していないためダウンロード、microSDカードからの移動ができないときに表示されます。

「対応していないコンテンツがあります」

●バーコードリーダーで読み取った情報に、本FOMA端末で対応していないコンテンツが含まれているため認識できません。

「対応ソフトが削除されています」

●選択したメールフォルダに対応するメール連動型iアプリが削除されているため、ソフトを起動できません。ただし、フォルダ内のメールの参照は可能です。

「ダウンロードできませんでした」

●メロディのダウンロード中に最大サイズを超えた場合に表示されます。

「端末暗証番号が違います」／「端末暗証番号は4～8桁です」

●端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。→P.126

「チャネル情報取得失敗」

●お買い上げ後はじめて iチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、またはiチャネル初期化、iチャネルの接続先URLの変更、端末初期化、ドコモUIMカードの差し替えの操作を行ったあとにiチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、iチャネルの情報が取得できなかった場合に表示されます。「圏」が表示される場所まで移動して、もう一度iチャネル一覧画面を表示してください。→P.225

「注意！　電話番号やURLの記述があります。　送信元に心当たりが無い場合はご注意ください。」

●「スキャン機能」の「メッセージスキャン」を「ON」に設定し、本文に電話番号やURLが含まれているSMSを表示しようとしたときに表示されます。送信元を確認後、SMSの本文を表示する場合は■を押してください。→P.538

「通信回数が多くなっていますサイド上ボタンを押して確認を行ってください」

●iアプリ待受画面からの通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。▲を押すと、iアプリ待受画面からの通信を許可する、許可しない、あるいはiアプリ待受画面を終了させるかを選択することができます。→P.299

「通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」

- ｉアプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。継続してｉアプリの通信を行う場合は「YES」を選択し、通信を行わない場合は「NO」を選択します。ｉアプリのご利用を中止する場合は「終了」を選択します。

「通話中です起動できません」／「通話中です操作できません」

- 通話中に行えない操作をしようとしたときに表示されます。→P.394、510

「転送先番号を設定してください」

- 転送でんわサービスをご契約されていて、転送先が未設定の状態で着信中にサブメニューの「転送でんわ」を選択した場合に表示されます。→P.444

「添付ファイルが削除されます」

- 受信したｉモードメールを引用返信しようとしたときに、元のｉモードメールに添付ファイルがある場合に表示されます。また、転送するｉモードメールに、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのみ添付されている場合にも表示されます。■を押すと、添付ファイルが削除されます。

「添付ファイルを登録できません」

- 赤外線通信、ケーブル接続の通信、microSDカードからのコピーで登録できない添付ファイル付きメールを受信したときに表示されます。

「登録サービスがいっぱいです　上書きされたサービスの楽曲は再生できなくなります　上書きしますか？」

- 登録できるミュージック（会員制）サービスの上限値を超えている場合に表示されます。「YES」を選択すると再生期限の最も古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからダウンロードしたミュージックは再生できなくなります。

な行

「入力データまたはURLが長すぎます」

- テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多すぎて送信することができません。文字数を減らしてから送信し直してください。

「入力データをご確認ください（205）」

- サイトやインターネットホームページで入力を行い送信したあとに表示されます。■を押すと入力した文字や設定が取り消されます（設定・入力した内容は送信されています。送信を取り消す操作ではありません）。

「認証タイプに未対応です（401）」

- 認証できないときに表示されます。■を押すと元のページに戻ります。

「認証を中止しました（401）」

- 認証画面で「Cancel」ボタンを押したときに表示されます。

「ネットワーク暗証番号が誤っています」

- ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。→P.126

は行

「パスワードが違います　再入力してください」

- PDFデータを表示するときや、ダウンロードするときに、パスワード入力画面で誤ったパスワードを入力したときに表示されます。→P.210、382

「パスワードをご確認ください（401）」

- 「認証」や「再認証」の画面で認証できないときに表示されます。「OK」を選択すると認証画面に戻ります。

「発信／着信機能オリジナルロック設定中です」

- 「発信・メール送信」にオリジナルロック設定中に禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。→P.135

「フォーマットエラーです　正しいフォーマットのカードを挿入してください」

- microSDカードがフォーマットされていないなどの異常です。microSDカードをフォーマットし直してください。→P.370

「編集中のため削除できません」

- 保存BOXに保存されているメールを編集中に、そのメールを削除しようとしたときに表示されます。

「保存メールがいっぱいです」

- 保存BOXに保存メールがいっぱい（SMSとあわせて最大200件）のとき表示されます。

ま行

「見つかりませんでした」

- FOMA端末の周辺にBluetooth機器が1台も見つかりませんでした。

「無効なデータを受信しました」／「無効なデータを受信しました（XXX）」

- 受信したデータにエラーがあるため表示できません。受信したデータは破棄されます。なお、“XXX”にエラーの内容を示す番号が表示されることがあります。

「メール／メッセージ問合せがすべて無効に設定されています」

- 「メール／メッセージ問合せ設定」がすべて「問い合わせしない」に設定されているためメール／メッセージ問合せができません。
  「メール／メッセージ問合せ設定」で問い合わせる項目を指定してください。→P.183

「メモリ番号：ＸＸＸ書き換えできません」

- シークレットモードまたはシークレット専用モードでないときに、シークレットデータのメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。→P.130

「メモリ不足です」

- メモリが不足したため、処理の継続ができないときに表示されます。頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ直してください。

「メモリ不足です　終了します」

- メモリが不足したため処理を中断します。ｉモードメール作成時の場合、タスクの起動数、文字の種類の組み合わせなどによっては全角で5,000文字まで入力できないことがあります。

「文字数オーバーのため冒頭文／署名を貼り付けできません」

- ｉモードメール転送時に、冒頭文／署名を貼り付けると全角で5,000文字を超えてしまうため、冒頭文／署名が自動貼り付けされなかったときに表示されます。

「文字数がオーバーします　作成可能サイズまで本文を削除してください」

- 引用返信するｉモードメールの本文と引用符の合計が全角で5,000文字を超えるため全角で5,000文字以下になるまで本文を削除してください。

「文字数がオーバーするため署名を貼り付けできません」

- 本文と署名の合計が全角で5,000文字を超えるため貼り付けできません。

「文字数がオーバーするため冒頭文を貼り付けできません」

- 本文と冒頭文の合計が全角で5,000文字を超えるため貼り付けできません。

や行

「ユーザ証明書がありません　継続しますか？」

- ユーザ証明書がダウンロードされていません。「YES」を選択することでサイトを表示することができますがサイトによっては継続できないことがあります。→P.218

「ユーザ証明書の有効期限が切れています　継続しますか？」

- サイトからユーザ証明書が要求されましたが有効期限が切れています。「YES」を選択することで継続できる場合がありますが、新しくユーザ証明書をダウンロードすることをおすすめします。→P.218

「ユーザ証明書を　送信しますか？」

- サイトからユーザ証明書が要求されました。ユーザ証明書を送付する場合は「YES」を、しない場合は「NO」を選択してください。

「容量不足です　移動できません」

- シークレットフォルダにデータを保管または出す場合、移動先のフォルダの容量がいっぱいのときに表示されます。保存先のデータを消去してから移動し直してください。→P.132、133

「読み込みできませんでした」

- 何らかの原因でコピーすることができませんでした。新しいmicroSDカードと交換してコピーし直してください。

「読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか？」

- 「自動読取設定」を「OFF」に設定した状態で マークを読み取り機にかざした場合に表示されます。「YES」を選択すると、自動読取機能を利用できます。→P.313

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA 端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、ｉモード・ｉアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
  ※ 本FOMA端末は、電話帳やｉモーション、ｉアプリの利用するデータをmicroSDカードにバックアップしていただくことができます。
  ※ 本FOMA端末は、ケータイデータお預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。
  ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink（P.471）とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

● 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

● お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良（ディスプレイ・コネクタなどの破損）による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合（例：水濡れシールが反応している場合）
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合（外部接続端子（イヤホンマイク端子）・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります）

※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
    以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
    - ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼る
    - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
    - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
  - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
  銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Bluetoothアドレスが変更される場合があります。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
  使用箇所：スピーカ、受話口部、送話口部、ディスプレイ右上部付近、ボタン付近
- 本端末は防水性能を有しておりますが、FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。


メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて

- FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います（一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります）。


※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合があります。

ｉモード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

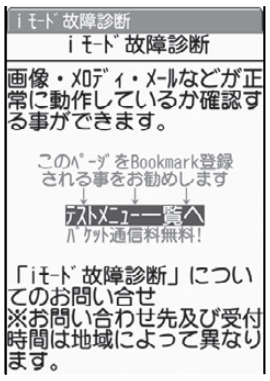

TOP画面

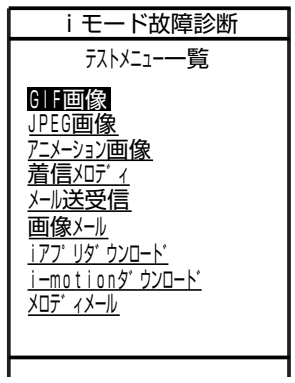

テストメニュー画面

- 「ｉモード故障診断サイト」への接続方法
  - i▶「お知らせ」▶「サポート情報」▶「お問い合わせ」▶「故障・電波状況お問い合わせ先」▶「ｉモード故障診断」

サイト接続用QRコード

- 海外からのアクセスの場合は有料となります。
- FOMA端末の機種により、テスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認いただく際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- ｉモード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報（機種名やメールアドレスなど）が自動的にサーバ（ｉモード故障診断サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をｉモード故障診断以外の目的には利用いたしません。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新します。
FOMA端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。
ソフトウェアの更新が必要な場合は、ドコモホームページおよびｉMenuの「お客様サポート」にてご案内いたします。

- 更新方法には「自動更新」「即時更新」「予約更新」の３種類があります。
  自動更新：新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。
  即時更新：更新したいときすぐに更新を行います。
  予約更新：更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。
- 接続先設定をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。

- ソフトウェア更新（ダウンロード、書換え）には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新の際にはサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）へSSL／TLS通信を行います。あらかじめ証明書を有効にしておいてください（お買い上げ時：有効。設定方法は→P.218）。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新は電波が強く、アンテナマークが3本たっている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- 以下の場合はソフトウェア更新のソフトウェアをダウンロードできません。
  - ・ドコモUIMカード未挿入時　・ドコモUIMカードの不正　・PINロック中
  - ・PINロック解除コードロック中　・日付・時刻未設定時　・おまかせロック設定中
  - ・セルフモード設定中　・「圏外」時　・パケット発信規制中
  - ・デュアルネットワークサービスでmova端末利用中　・64Kデータ通信中　・国際ローミング中

  他機能を利用中に予約更新の予約時刻になった場合は、機能終了後にダウンロードを開始します（機能により開始できない場合があります）。
- 以下の場合はソフトウェア更新の書換えができません。
  - ・おまかせロック設定中　・他機能を利用中　・「圏外」時　・国際ローミング中
  - ・ソフトウェア更新の書換えが可能な電池残量でないとき

  自動更新の書換えの開始に失敗した場合は、自動更新設定の時刻（翌日または1週間後）に再度、書換えを実行します。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、そのほかの機能を利用できません。ただし、ダウンロード中に音声電話を受けることはできます。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ソフトウェア更新後、表示されていたｉモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、メール選択受信を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

おしらせ

◆ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

◆即時更新、予約更新の場合、お客様の確認操作なしでソフトウェアの更新が終了すると、待受画面に「更新」（ソフトウェア更新完了）のデスクトップアイコンが表示されます。「更新」を選択して端末暗証番号を入力すると、更新結果の内容が表示されます。

ソフトウェア更新を自動で行う


自動更新設定

新しいソフトを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。書換え可能な状態になると待受画面に 更新 (書換え予告アイコン）が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えを行うかどうかを選択することができます。

- お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新」(曜日：指定なし、時刻：03:00）に設定されています。
- 更新 (書換え予告アイコン）が表示された状態で書換え時刻になると、自動で書換えが行われ、 更新 (書換え予告アイコン）は消去されます。

● 自動更新日時の設定

1 MENU ▶「本体設定」▶「その他設定」▶「ソフトウェア更新」▶端末暗証番号を入力

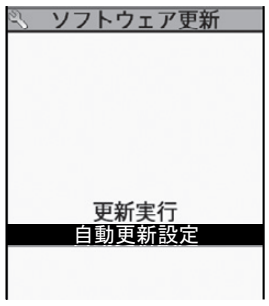

ソフトウェア更新機能一覧画面

2 「自動更新設定」▶「自動で更新」▶ [確定]

新しいソフトを自動でダウンロードし、待受画面に 更新 (書換え予告アイコン）が表示されます。

■ 更新の曜日や時刻を変更する場合

▶「曜日」または「時刻」を選択して設定▶ [確定]

■ 更新の通知のみを行うように設定する場合

▶「更新の通知のみ」を選択▶ [確定]
ソフトウェア更新が必要な場合に、待受画面に 更新 (更新お知らせアイコン）を表示します。


■ 自動更新を設定しない場合

▶「設定しない」を選択▶ [確定] ▶「YES」

● 更新が必要な場合の動作

1 待受画面表示中▶ ■ ▶「 更新 」を選択

2 「OK」

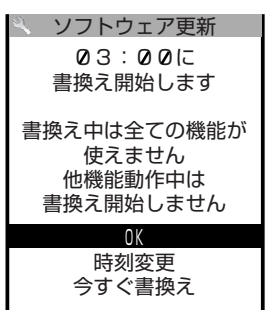

予約時刻になると書換えを開始します。→P.534

■ 書換え更新の時刻を変更する場合

▶「時刻変更」▶端末暗証番号を入力▶「曜日」または「時刻」を選択して設定▶ [確定]

■ すぐにソフトウェア更新を実行する場合

▶「今すぐ書換え」▶端末暗証番号を入力
「すぐにソフトウェアを更新する」(P.533）の操作2に進みます。

おしらせ


- ◆ 更新（書換え予告アイコン）は、一度確認すると消えます。
- ◆ 更新（更新お知らせアイコン）はドコモから通知があった場合や予約更新に失敗した場合などに表示されます。

ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新を起動するには、待受画面に表示された 更新（更新お知らせアイコン）を選択して行う方法と、メニュー画面から行う方法があります。

● 更新（更新お知らせアイコン）を選択してソフトウェア更新を起動する

1 待受画面表示中▶■▶「更新」を選択

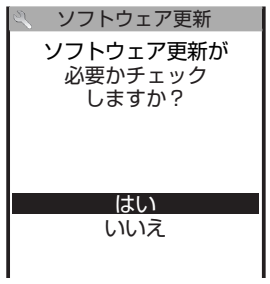

2「はい」

■ ソフトウェア更新を起動せずに 更新 を消去する場合


▶「いいえ」▶「はい」

3 端末暗証番号を入力

4 ソフトウェア更新が必要かチェック

5 チェックの結果が表示される

■「更新が必要です」と表示された場合

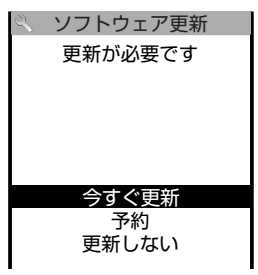


チェック結果画面

▶「今すぐ更新」または「予約」

すぐにソフトウェアを更新する場合は「今すぐ更新」を選択します。→P.533

あとから更新する場合は「予約」を選択します。→P.534

■「更新は必要ありません　このままご利用ください」と表示された場合

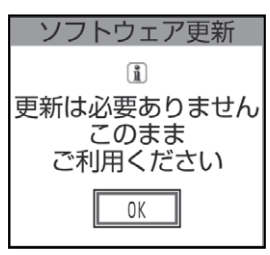

▶「OK」

ソフトウェア更新の必要はありませんので、そのままFOMA端末をご使用ください。

● メニューからソフトウェア更新を起動する

1 MENU ▶「本体設定」▶「その他設定」▶「ソフトウェア更新」▶端末暗証番号を入力

ソフトウェア更新機能一覧画面（P.531）が表示されます。

2「更新実行」


「更新」（更新お知らせアイコン）を選択してソフトウェア更新を起動する」（P.532）の操作４に進みます。

すぐにソフトウェアを更新する

即時更新

1 チェック結果画面（P.532）▶「今すぐ更新」▶「ダウンロードします」と表示されたら「OK」

すぐにソフトウェアのダウンロードを開始します。
「OK」を選択しなくても、しばらくするとダウンロードが開始されます。

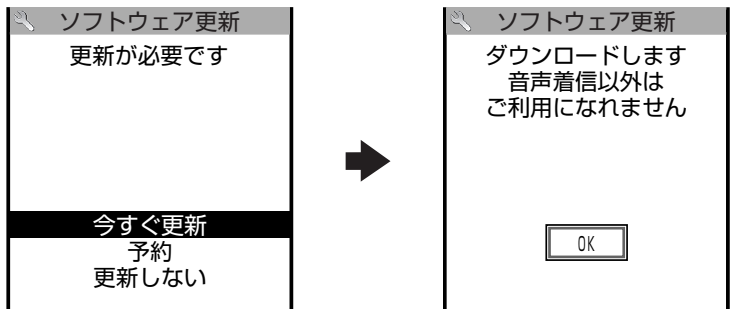

2 ダウンロードが終了し「書換え開始します」と表示されたら「OK」

ソフトウェアの更新を開始します。
「OK」を選択しなくても、しばらくすると書換えが開始されます。書換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。




ソフトウェアの書換え中はすべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止することもできません。
ソフトウェアの書換えが完了すると、自動的に再起動します。
再起動後「ソフトウェア更新完了しました」と表示されたら「OK」を選択します（自動更新の場合は表示されません）。これでソフトウェアの更新は終了です。
更新完了時に「OK」を選択しない場合、待受画面に更新が完了したことを表す「更新」（ソフトウェア更新完了アイコン）が表示されます。「更新」は、一度確認すると消去されます。



おしらせ

◆ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

◆書換え中に電源が切れた場合でも、電源が回復すると書換えが再開されます。
◆ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても自動的に更新処理を実行します。
◆サーバが混み合っている場合は、次の画面が表示される場合があります。
その場合は、「予約」を選択し、予約更新を行ってください。

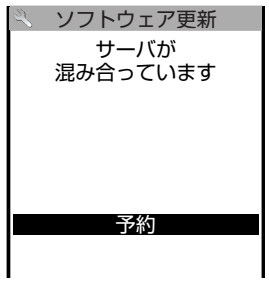

◆書換え中に自動的に再起動する場合があります。


日時を予約してソフトウェアを更新する

予約更新

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合は、あらかじめソフトウェア更新を実行する日時をサーバと通信して予約しておくことができます。
<例：2月18日（金）7：30に予約する場合>

1 チェック結果画面（P.532）▶「予約」▶希望日時を選択


■ 希望する日時が見つからない場合
▶「その他の日時」→P.535

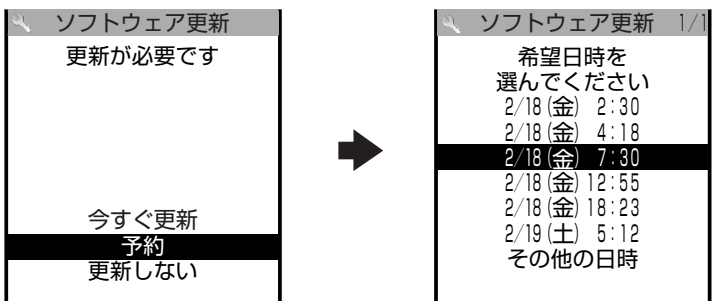


2 選択した日時を確認▶「YES」▶「OK」

これでソフトウェア更新の予約は完了です。

■ 希望日時を選択し直す場合
▶「NO」

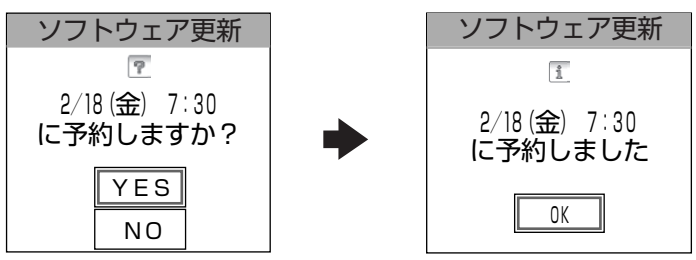

● 予約時間になると

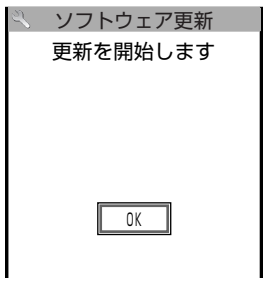

上の画面が表示され、約5秒後にFOMA端末は自動的にソフトウェアの更新を開始します。予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末を待受状態にしておいてください。以降の動作は「すぐにソフトウェアを更新する〈即時更新〉」（P.533）と同じです。

おしらせ

◆予約更新の希望日時には、サーバの時刻が表示されます。
◆ソフトウェア更新の予約時刻とアラーム通知の時刻が同じ場合は、ソフトウェア更新が優先されます。
◆ほかの機能を使用しているときに予約時刻になった場合は、機能終了後にソフトウェア更新を起動します。
◆予約が完了したあとに「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

●「その他の日時」を選択した場合

「日時を予約してソフトウェアを更新する」（P.534）の希望日時の選択画面で「その他の日時」を選択すると、希望日と時間帯を選択することができます。

1 希望日を選択




希望日の選択画面には各希望日の予約空き状況が以下のように表示されます。
○　：空きあり
△　：空きわずか
無印：空きなし

2 時間帯を選択



時間帯の選択画面には各時間帯の予約空き状況が以下のように表示されます。
○：空きあり
△：空きわずか
×：空きなし
希望する時間帯を選択すると、再度サーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。

3 ソフトウェア更新の希望日時を確認

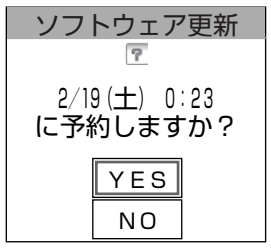


選択した日時を確認して「YES」を選択すると、再度サーバと通信します。
これでソフトウェア更新の予約は完了です。

● 予約した日時を確認・変更・取り消す

<例：予約を確認したあと、予約を取り消す場合>

1 MENU▶「本体設定」▶「その他設定」▶「ソフトウェア更新」▶端末暗証番号を入力▶「更新実行」

2 「取消」

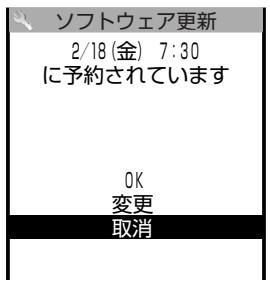

■ 予約した日時でよい場合

▶「OK」


■ 予約した日時を変更する場合

▶「変更」

FOMA端末固有の情報をサーバに送信したあと、「その他の日時」を選択したときと同じ操作を行ってください。→P.535

3 「予約を取消しますか？」と表示されたら「YES」

このときFOMA端末固有の情報をサーバに送信します。
なお、当社に送信されたお客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号）を第三者に公表・転用することはありません。
「予約を取消しました」と表示されたら、「OK」を選択します。これで予約の取り消しは完了です。

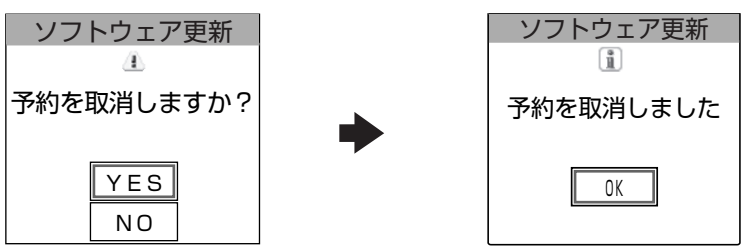

● ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「NO」や「Cancel」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。「YES」を選択するとソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO」を選択すると前の画面に戻ります。

有害なデータをチェックする

スキャン機能

サイトからのダウンロードやｉモードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。


- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P.537
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に FOMA 端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータはFOMA端末の機種ごとにデータの内容が異なります。弊社の都合により端末発売開始後３年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

パターンデータを更新する

パターンデータ更新


まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

1 MENU ▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「スキャン機能」

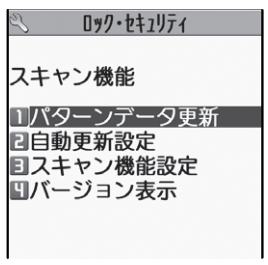

スキャン機能画面

2「パターンデータ更新」▶「YES」▶「YES」

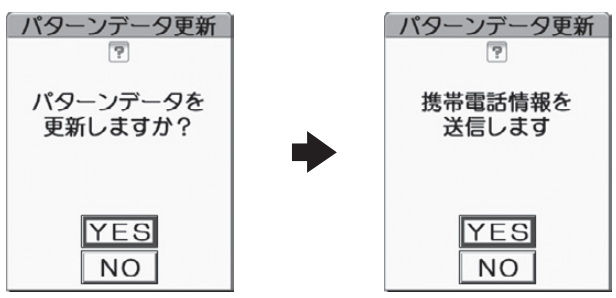

※ パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

おしらせ

◆パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。

◆パターンデータの更新中に音声電話がかかってきたり、圏外になったりしたときにはパターンデータの更新が中断されます。

◆更新情報がネットワークから通知された場合、ほかの機能が起動しているときや、ｉモード中、パケット通信中、国際ローミング中のときはパターンデータを自動更新できません。

パターンデータを自動的に更新するように設定する

自動更新設定

1 スキャン機能画面（P.537）▶「自動更新設定」▶「有効」▶「YES」▶「YES」▶「OK」

おしらせ

◆パターンデータ自動更新終了、パターンデータ自動更新失敗、新規パターンデータありの場合は、待受画面に「更新」が表示されます。

スキャン機能を設定する

スキャン機能設定

スキャン機能を「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。
SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定することもできます。

1 スキャン機能画面（P.537）▶「スキャン機能設定」▶「スキャン機能」または「メッセージスキャン」▶「ON」

■ 設定を変更するかどうかのメッセージが表示された場合

▶「YES」


※ スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。→P.538

おしらせ

◆「メッセージスキャン」を「ON」に設定しても、留守番着信通知はチェックの対象になりません。

スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について

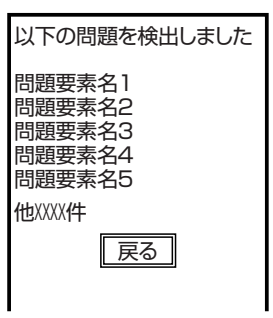

スキャン機能で検出された問題要素の名前の一覧がレベルの高いものから順に5件まで表示されます。問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以降の問題要素名は省略されます。
問題要素名が省略された残りの件数（6件目以降の件数）は次のように表示されます。

- 1～9998件の場合：件数がそのまま表示されます。
- 9999件以上の場合：すべて「他9999件」と表示されます。

■スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2	警告レベル3	警告レベル4
正常に動作できない 場合があります	正常に動作できない 場合があります 動作を中止しますか？	正常に動作できない 場合があるため 終了します	正常に動作できない 場合があります データを削除しますか？	正常に動作できないため データを削除します
[OK] ･･･動作を継続します。	[YES]･･･動作を中止し、終了します。[NO] ･･･動作を継続します。	[OK] ･･･動作を中止し、終了します。	[YES]･･･データを削除し、終了します。[NO]･･･動作を中止し、終了します。	[OK] ･･･データを削除し、終了します。

おしらせ

◆スキャン結果については状況によって上記以外のメッセージが表示される場合があります。

パターンデータのバージョンを確認する

バージョン表示

1 スキャン機能画面（P.537）▶「バージョン表示」

主な仕様

■本体

品名	N-03C	
サイズ（閉じているとき）	高さ約113mm×幅約51mm×厚さ約19.9mm （最厚部約23mm）	
質量	約158g（電池パック装着時）	
連続待受時間	[FOMA／3G]	静止時（「自動」設定時※1）：約620時間 移動時（「3G」設定時※1）：約430時間 移動時（「自動」設定時※1）：約400時間
	[GSM]	静止時（「自動」設定時※1）：約330時間
連続通話時間	[FOMA／3G]	音声電話時：約240分 テレビ電話時：約130分
	[GSM]	音声電話時：約240分
充電時間	ACアダプタ：約130分 DCアダプタ：約130分	
ワンセグ視聴時間	約280分（ワンセグecoモード時：約380分）	

ディスプレイ	方式	ディスプレイ：TFT 16,777,216色 背面ディスプレイ：有機EL 1色	
	サイズ	ディスプレイ：約3.2inch 背面ディスプレイ：約0.8inch	
	画素数	ディスプレイ：409,920画素（480×854ドット） 背面ディスプレイ：3,360画素（96×35ドット）	
撮像素子	種類	CMOS	
	サイズ	1/3.2inch	
	有効画素数	約810万画素	
カメラ部	記録画素数（最大時）	約800万画素	
	ズーム（デジタル）	最大約9.8倍	
記録部	静止画記録枚数	最大約1,300枚※2	
	静止画連続撮影	5～108枚※3	
	静止画ファイル形式	JPEG	
	動画録画時間	本体保存時：約18分※4 microSDカード（2Gバイト）保存時：約120分※4	
	動画ファイル形式	MP4	
	ワンセグ録画時間	microSDカード（2Gバイト）保存時：最大約640分（合計）※5	
音楽再生	連続再生時間	ｉモーション	約1,800分※6
		着うたフル®	約1,800分※6※7
		SD-Audio	約1,800分※6※7
		Windows Media Audio（WMA）ファイル	約1,940分※7
		MPEG-1 Audio Layer3（MP3）ファイル	約1,800分※7
		Music&Videoチャネル	約2,100分(音声)※7 約320分（動画）
保存容量	着うた®･着うたフル®	約116Mバイト※8※9	

※1 ネットワークの接続切り替え設定は、「3G／GSM切替」（P.461）で行います。
※2 サイズ＝QVGA（320×240）、画質＝ファイン（ファイルサイズ＝25Kバイト）の場合です。
※3 サイズによって異なります。
※4 以下の条件での1件あたりの録画時間です。
　＜本体＞
　サイズ＝QCIF（176×144）、画質／音質＝標準、ファイルサイズ＝10MB、記録種別＝映像＋音声
　＜microSDカード（2Gバイト）＞
　サイズ＝QCIF（176×144）、画質／音質＝標準、ファイルサイズ＝無制限、記録種別＝映像＋音声
※5 放送局、番組によって最大録画時間は異なります。
※6 ファイル形式＝AAC形式
※7 バックグラウンド再生対応
※8 着うた®としては、シークレットフォルダには別途最大約10Mバイトの保存容量があります。
※9 画像、ｉモーション、メロディ、PDFデータ、画面メモ、ミュージック、Music&Videoチャネル、きせかえツール、マチキャラ、インターネット動画、トルカ、ｉアプリ、フォントと共有

■電池パック

品名	電池パック N20
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.8V
公称容量	870mAh

カメラのサイズと登録件数／撮影時間

N-03Cで撮影できるサイズおよび撮影した静止画の登録件数、動画の撮影時間は以下のとおりです。

■撮影できるサイズとカメラモードの関係

サイズ	標準／クイックショット	自分撮り	連写	パノラマ	スマイル	アートフォトモード
8M（最大）	○	○	×	×	○	×
5M	○	○	×	×	○	×
フルHD	○	○	×	×	○	×
2M※1	○	○	×	×	×	×
パノラマ	×	×	×	○※2	×	×
フルスクリーン	○	○	○	×	○	○
VGA※2またはVGA縦※3	○	×	×	×	×	×
480×480／240×240	○	×	○	×	×	×
QVGA※2縦または QVGA※3	○	×	○	×	×	×
QCIF(最小)※2または QCIF縦(最小)※3	○	×	○	×	×	×

サイズ	ムービー	スピードムービー
HD	○※3	×
VGA	○※2	×
ワイド	○※2	×
QVGA	○※2	○※3
QCIF	○※2	×

※1 ISO感度が「超高感度」「高感度」のみ撮影できます。
※2 縦画面でのみ撮影できます。
※3 横画面でのみ撮影できます。

■静止画の保存先別登録件数の目安

品質	8M（最大）	5M	フルHD	2M	パノラマ	フルスクリーン	VGA縦／VGA	QVGA縦／QVGA	QCIF縦（最小）／QCIF（最小）
保存先：N-03C（本体）									
スーパーファイン	約33枚	約59枚	約149枚	約149枚	約149枚	約239枚	約239枚	約1,239枚	約1,391枚
ファイン	約39枚	約74枚	約183枚	約183枚	約183枚	約606枚	約606枚	約1,391枚	約1,391枚
ノーマル	約59枚	約99枚	約239枚	約239枚	約239枚	約1,239枚	約1,239枚	約1,391枚	約1,391枚
保存先：microSD（2Gバイト）									
スーパーファイン	約548枚	約984枚	約2,480枚	約2,480枚	約2,480枚	約3,875枚	約3,875枚	約9,999枚	約9,999枚
ファイン	約659枚	約1,240枚	約2,952枚	約2,952枚	約2,952枚	約8,858枚	約8,858枚	約9,999枚	約9,999枚
ノーマル	約984枚	約1,631枚	約3,875枚	約3,875枚	約3,875枚	約9,999枚	約9,999枚	約9,999枚	約9,999枚

- 登録件数は撮影環境などにより異なります。

■動画の保存先別撮影時間の目安

※ 600秒未満は「秒」で表現し、600秒以上（10分以上）は「分」で表現します。

サイズ	ファイルサイズ	記録種別	1回あたりの撮影可能時間				総撮影可能時間			
			画質／音質				画質／音質			
			低品質	標準	高品質	最高品質	低品質	標準	高品質	最高品質
保存先：N-03C（本体）										
HD	10MB	映像+音声	約28秒	約17秒	約12秒	約8秒	約323秒	約194秒	約139秒	約97秒
		映像のみ	約28秒	約17秒	約12秒	約8秒	約325秒	約195秒	約139秒	約97秒
		音声のみ	−	約115分	−	約44分	−	約1,332分	−	約508分
VGA	2MB	映像+音声	約32秒	約17秒	約8秒	約6秒	約31分	約16分	約480秒	約321秒
		映像のみ	約33秒	約17秒	約8秒	約6秒	約32分	約16分	約487秒	約325秒
		音声のみ	−	約23分	−	約524秒	−	約1,332分	−	約508分
	10MB	映像+音声	約159秒	約83秒	約41秒	約28秒	約31分	約16分	約480秒	約321秒
		映像のみ	約164秒	約84秒	約42秒	約28秒	約32分	約16分	約487秒	約325秒
		音声のみ	−	約115分	−	約44分	−	約1,332分	−	約508分
ワイド	2MB	映像+音声	約42秒	約21秒	約10秒	約7秒	約41分	約21分	約597秒	約401秒
		映像のみ	約44秒	約22秒	約10秒	約7秒	約42分	約21分	約10分	約406秒
		音声のみ	−	約23分	−	約524秒	−	約1,332分	−	約508分
	10MB	映像+音声	約210秒	約107秒	約51秒	約34秒	約41分	約21分	約597秒	約401秒
		映像のみ	約218秒	約109秒	約52秒	約35秒	約42分	約21分	約10分	約406秒
		音声のみ	−	約115分	−	約44分	−	約1,332分	−	約508分
QVGA	2MB	映像+音声	約82秒	約34秒	約17秒	約8秒	約80分	約33分	約16分	約480秒
		映像のみ	約87秒	約35秒	約17秒	約8秒	約85分	約34分	約16分	約487秒
		音声のみ	−	約23分	−	約524秒	−	約1,332分	−	約508分
	10MB	映像+音声	約411秒	約170秒	約83秒	約41秒	約80分	約33分	約16分	約480秒
		映像のみ	約437秒	約175秒	約84秒	約42秒	約85分	約34分	約16分	約487秒
		音声のみ	−	約115分	−	約44分	−	約1,332分	−	約508分

サイズ	ファイルサイズ	記録種別	1回あたりの撮影可能時間				総撮影可能時間			
			画質／音質				画質／音質			
			低品質	標準	高品質	最高品質	低品質	標準	高品質	最高品質
QCIF	500KB	映像+音声	約108秒	約55秒	約21秒	約16秒	約420分	約213分	約80分	約61分
		映像のみ	約131秒	約66秒	約22秒	約16秒	約508分	約254分	約85分	約63分
		音声のみ	−	約344秒	−	約131秒	−	約1,332分	−	約508分
	2MB	映像+音声	約434秒	約220秒	約82秒	約63秒	約420分	約213分	約80分	約61分
		映像のみ	約524秒	約262秒	約87秒	約66秒	約508分	約254分	約85分	約63分
		音声のみ	−	約23分	−	約524秒	−	約1,332分	−	約508分
	10MB	映像+音声	約36分	約18分	約411秒	約313秒	約420分	約213分	約80分	約61分
		映像のみ	約44分	約22分	約437秒	約328秒	約508分	約254分	約85分	約63分
		音声のみ	−	約115分	−	約44分	−	約1,332分	−	約508分
保存先：microSD（2Gバイト）										
HD	10MB	映像+音声	約28秒	約17秒	約12秒	約8秒	約90分	約54分	約39分	約27分
		映像のみ	約28秒	約17秒	約12秒	約8秒	約90分	約54分	約39分	約27分
		音声のみ	−	約115分	−	約44分	−	約22,210分	−	約8,468分
	無制限	映像+音声	約90分	約54分	約39分	約27分	約90分	約54分	約39分	約27分
		映像のみ	約90分	約54分	約39分	約27分	約90分	約54分	約39分	約27分
		音声のみ	−	約120分	−	約120分	−	約21,689分	−	約8,269分
VGA	2MB	映像+音声	約32秒	約17秒	約8秒	約6秒	約513分	約267分	約133分	約89分
		映像のみ	約33秒	約17秒	約8秒	約6秒	約529分	約271分	約135分	約90分
		音声のみ	−	約23分	−	約524秒	−	約22,210分	−	約8,468分
	10MB	映像+音声	約159秒	約83秒	約41秒	約28秒	約513分	約267分	約133分	約89分
		映像のみ	約164秒	約84秒	約42秒	約28秒	約529分	約271分	約135分	約90分
		音声のみ	−	約115分	−	約44分	−	約22,210分	−	約8,468分
	無制限	映像+音声	約120分	約120分	約120分	約89分	約501分	約260分	約130分	約89分
		映像のみ	約120分	約120分	約120分	約90分	約517分	約265分	約132分	約90分
		音声のみ	−	約120分	−	約120分	−	約21,689分	−	約8,269分
ワイド	2MB	映像+音声	約42秒	約21秒	約10秒	約7秒	約677分	約346分	約166分	約111分
		映像のみ	約44秒	約22秒	約10秒	約7秒	約706分	約353分	約169分	約113分
		音声のみ	−	約23分	−	約524秒	−	約22,210分	−	約8,468分
	10MB	映像+音声	約210秒	約107秒	約51秒	約34秒	約677分	約346分	約166分	約111分
		映像のみ	約218秒	約109秒	約52秒	約35秒	約706分	約353分	約169分	約113分
		音声のみ	−	約115分	−	約44分	−	約22,210分	−	約8,468分
	無制限	映像+音声	約120分	約120分	約120分	約111分	約662分	約338分	約162分	約111分
		映像のみ	約120分	約120分	約120分	約113分	約689分	約345分	約165分	約113分
		音声のみ	−	約120分	−	約120分	−	約21,689分	−	約8,269分

サイズ	ファイルサイズ	記録種別	1回あたりの撮影可能時間				総撮影可能時間			
			画質／音質				画質／音質			
			低品質	標準	高品質	最高品質	低品質	標準	高品質	最高品質
QVGA	2MB	映像+音声	約82秒	約34秒	約17秒	約8秒	約1,327分	約551分	約267分	約133分
		映像のみ	約87秒	約35秒	約17秒	約8秒	約1,411分	約565分	約271分	約135分
		音声のみ	―	約23分	―	約524秒	―	約22,210分	―	約8,468分
	10MB	映像+音声	約411秒	約170秒	約83秒	約41秒	約1,327分	約551分	約267分	約133分
		映像のみ	約437秒	約175秒	約84秒	約42秒	約1,411分	約565分	約271分	約135分
		音声のみ	―	約115分	―	約44分	―	約22,210分	―	約8,468分
	無制限	映像+音声	約120分	約120分	約120分	約120分	約1,296分	約538分	約260分	約130分
		映像のみ	約120分	約120分	約120分	約120分	約1,378分	約551分	約265分	約132分
		音声のみ	―	約120分	―	約120分	―	約21,689分	―	約8,269分
QCIF	500KB	映像+音声	約108秒	約55秒	約21秒	約16秒	約7,002分	約3,556分	約1,327分	約1,010分
		映像のみ	約131秒	約66秒	約22秒	約16秒	約8,468分	約4,234分	約1,411分	約1,058分
		音声のみ	―	約344秒	―	約131秒	―	約22,210分	―	約8,468分
	2MB	映像+音声	約434秒	約220秒	約82秒	約63秒	約7,002分	約3,556分	約1,327分	約1,010分
		映像のみ	約524秒	約262秒	約87秒	約66秒	約8,468分	約4,234分	約1,411分	約1,058分
		音声のみ	―	約23分	―	約524秒	―	約22,210分	―	約8,468分
	10MB	映像+音声	約36分	約18分	約411秒	約313秒	約7,002分	約3,556分	約1,327分	約1,010分
		映像のみ	約44分	約22分	約437秒	約328秒	約8,468分	約4,234分	約1,411分	約1,058分
		音声のみ	―	約115分	―	約44分	―	約22,210分	―	約8,468分
	無制限	映像+音声	約120分	約120分	約120分	約120分	約6,837分	約3,473分	約1,296分	約987分
		映像のみ	約120分	約120分	約120分	約120分	約8,269分	約4,135分	約1,378分	約1,034分
		音声のみ	―	約120分	―	約120分	―	約21,689分	―	約8,269分

- 時間はそのファイルサイズで撮影できるおおよその時間です。
- 登録できる撮影時間は撮影環境などにより異なります。

FOMA端末の保存・登録・保護件数

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数
電話帳		最大1,000※1	−
ワンセグ	テレビリンク	50	−
	視聴予約	100	−
	録画予約	100	−
スケジュール	スケジュール	2,500※2	−
	休日	100	−
メール（SMSとｉモードメールの合計）	受信メール	最大2,500※3※4※5	最大2,500※3
	送信メール	最大1,000※3※4	最大500※3
	保存メール	最大200※3	−
エリアメール		最大100	−
デコメール®テンプレート／デコメアニメ®テンプレート		最大300※3※6	−
メッセージ	メッセージR	最大100※3	最大50※3
	メッセージF	最大100※3	最大50※3
Bookmark		最大200	−
画面メモ		最大250※3	最大250※3
ｉアプリ		最大200※3 （メール連動型ｉアプリは5）	−
トルカ		最大495※3	−
静止画		最大3,500※3※6※7	−
動画／ｉモーション		最大3,500※3※6※8	−
ワンセグで録画した静止画		最大3,500※3	−
キャラ電		3※6	−
メロディ		最大3,500※3	−
きせかえツール		最大3,500※3※6	−
PDFデータ		最大3,500※3※6	−
Music&Videoチャネル		最大10※3	−
着うたフル®		約38※3	−
マチキャラ		最大3,500※3※6	−
フォント		最大3,500※3※6	−

※1 50件までドコモUIMカードに保存できます。
※2 ｉスケジュールを含みます。
※3 データ量やほかのデータ件数によっては、実際に保存・登録・保護できる件数が少なくなる場合があります。
※4 SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールをあわせて20件までドコモUIMカードに保存できます。
※5「メール」フォルダに保存されている「Welcome E★エブリスタ」（Welcomeメール）のメール件数を含みます。
※6 お買い上げ時に登録されているデータやほかのデータ件数を含む場合があります。

※7 シークレットフォルダには別途最大250件保存できます。
※8 シークレットフォルダには別途最大10件保存できます。

携帯電話機の比吸収率などについて

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種N-03Cの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.336W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。
携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。
この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します。※2 NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。
世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが出来るハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。
総務省のホームページ　http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ　http://www.arib-emf.org/index02.html
ドコモのホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/
NECカシオモバイルコミュニケーションズのホームページ　http://www.n-keitai.com/lineup/sar/

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格（IEC62209-2）が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分科会に設置された局所吸収指針委員会にて審議している段階です。（平成22年12月現在）

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general

population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.
The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.
Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.53W/kg, and when worn on the body, is 0.48W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.
The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at https://gullfoss2.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm after search on FCC ID A98-JLH2267.
For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.
Non-compliance with the above restrictions may result in violation of FCC RF Exposure guidelines.

---

* In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

FCC Regulations

This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity

The product “N-03C” is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.n-keitai.com/lineup/index.html (Japanese only).

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.675W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

*** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省へお問い合わせください。

知的財産権

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

- 「FOMA」「mova」「着もじ」「ｉモード」「ｉアプリ」「ｉアプリDX」「ｉモーション」「ｉコンシェル」「ｉウィジェット」「ｉアプリコール」「ｉアプリタッチ」「ｉスケジュール」「かんたんデコメ」「デコメール®」「デコメ®」「デコメ絵文字®」「デコメアニメ®」「着モーション」「キャラ電」「トルカ」「ケータイデータお預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「デュアルネットワーク」「FirstPass」「ｉチャネル」「おサイフケータイ」「DCMX」「iD」「セキュリティスキャン」「ｉショット」「ｉモーションメール」「ｉエリア」「ショートメール」「WORLD WING」「公共モード」「メッセージF」「マルチナンバー」「DoPa」「sigmarion」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ｉCお引っこしサービス」「ケータイお探しサービス」「マチキャラ」「IMCS」「OFFICEED」「ｉメロディ」「うた・ホーダイ」「2in1」「Music&Videoチャネル」「メロディコール」「エリアメール」「直感ゲーム」「きせかえツール」「i Bodymo」「ドコモwebメール」「spモード」「docomo PRIME series」および「i-mode」ロゴ、「i-αppli」ロゴ、「トルカ」ロゴ、「DCMX」ロゴ、「iD」ロゴ、「直デン」ロゴ、「Music&Video チャネル」ロゴ、「ｉC」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2010 Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- 「バザールでござーる」は日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- 「ピクトマジック」「感情お知らせメール」「みんなNらんど」「ライフヒストリービューア」「クイックインフォ」「メディアスビューア」「フォト文字クリエイター」「Enjoy Exercise」「SP-VIEW」「クイックショット」「アートフォト」「なめらかワンセグ」はNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Microsoft®およびWindows®、Windows Media®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- T9®はNuance Communications, Inc.,および米国その他の国におけるNuance 所有法人の商標または登録商標です。
- Powered By Mascot Capsule®／Micro3D Edition™ MASCOT CAPSULE®は株式会社エイチアイの登録商標です。
- PhotoSolid®、MovieSolid®、QuickPanorama®およびロゴマークは、株式会社モルフォの日本ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- IrSimple™、IrSimpleShot™、IrSS™、OBEX™はInfrared Data Associationの商標です。
- Google, モバイルGoogleマップは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- 「CROSS YOU」は、ソニー株式会社の商標です。
- 「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「いっしょにデコ」は、ソニー株式会社の商標です。

- 「iアバター」は、株式会社ディーツー コミュニケーションズの登録商標です。
- 「アバターメーカー」は、株式会社アクロディアの登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

  プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ＩＣカードの技術方式です。FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite® およびAdobe Reader® Mobile テクノロジーを搭載しています。

  Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。Powered by ADOBE® FLASH®
- コンテンツ所有者は、WMDRM（Windows Media digital rights management）技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護コンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、保護コンテンツを再生またはコピーするために必要なソフトウェアのWMDRM機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツが影響を受けることはありません。保護コンテンツを利用するためにライセンスをダウンロードする場合、Microsoftがライセンスに無効化リストを含める場合がありますのであらかじめご了承ください。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、WMDRMのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Document Viewer、NetFront Sync Clientを搭載しています。
  ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 本製品は、株式会社ACCESSのIrFrontを搭載しています。

  ACCESS、IrFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。

- 「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。
  また、「AXIS」フォントは タイププロジェクト株式会社が制作したフォントです。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- この製品は Audyssey からのライセンスに基づいて製造されています。Audyssey社の技術は米国と各国の特許で保護されています。
  2002年に設立されたAudysseyは、プロ用と民生用のオーディオ研究に基づいたイコライゼーション技術の業界リーダーです。
- ハイパークリアボイスはSRS Labs, Inc.よりライセンスされたSRS VIP+技術に基づき製品化されています。
  SRS、VIP+、および記号はSRS Labs, Inc.の商標です。
- 本製品にはGNU General Public License（GPL）、GNU Lesser General Public License（LGPL）その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属のCD-ROM内の「GPL・LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt」をご参照ください。
- 本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、修正BSDライセンスを使用しています。
  The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS)
  hts_engine API developed by HTS Working Group
  http://hts-engine.sourceforge.net/

- 本製品は、データ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
  本製品は、放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

  ACCESS、NetFront及びMedia:/メディアコロンは、株式会社ACCESSの日本国またはその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Living Connectを搭載しています。
- フレーム補間機能には株式会社モルフォのFrameSolid™を採用しております。
  FrameSolid™は株式会社モルフォの商標です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。

Windowsの表記について

- 本書では各OS（日本語版）を次のように略して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
  - Windows Vistaは、Windows Vista®（Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

[Memo]

[Memo]

[Memo]

[Memo]

[Memo]

[Memo]

[Memo]

[Memo]

[Memo]